



SECTOR
ALARM•)))

Din trygghet. Vår passion.

Bruksanvisning för ditt larmsystem

System: Domonial

Välkommen till Sector Alarm

Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm!

Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den dagliga användningen. Läs gärna igenom den för att få tips om hur du kan använda larmet.

Vi vill att du ska ha nytta av larmet i många år och att det ska öka tryggheten i vardagen för dig och din familj.

De första sidorna ger en kort beskrivning om hur larmet fungerar. Du kan när som helst kontakta vår kundservice om du har några frågor om hur man använder larmet.

Tel: 0771-80 95 30

Använd alltid larmet!

Kundservice

Sector Alarm AB
Box 274
401 24 GÖTEBORG

Telefon: 0771-80 95 30

E-post: info@sectoralarm.se

www.sectoralarm.se

Kundnummer

Anläggningsnummer

Enkel användning av larmsystemet

Här följer instruktioner i ditt dagliga användande.

Aktivera bortaläge (aktiverar hela larmsystemet)

- Tryck  följt av din personliga kod eller för larmbrickan över larmsymbolen på manöverpanelen.
- Tryck  på fjärrkontrollen.

Aktivera hemmaläge (aktiverar delar av larmsystemet *)

- Tryck  följt av din personliga kod eller för larmbrickan över larmsymbolen på manöverpanelen.
- Tryck  på fjärrkontrollen.

Frånkoppla larmsystemet:

- Tryck din personliga kod eller för larmbrickan över larmsymbolen på manöverpanelen.
- Tryck  på fjärrkontrollen.

* Hemmaläge programmeras utifrån dina behov och önskemål.
Detta gör du i samråd med Sector Alarm.

Innehåll

Bestämmelser gällande bildhantering	5
Så här fungerar manöverpanelen	6
Manöverpanelens indikationslampor	7
Så här använder du larmsystemet	8-11
Aktivering med manöverpanel	8
Aktivering med fjärrkontroll	9
Frånkoppling med manöverpanel	10
Frånkoppling med fjärrkontroll	10
Trygghetslarm	11
Hotkod	11
Smarta Lösningar	12
Sector Alarm App	12
Mina sidor	12
Underhåll och råd	13
Så här fungerar våra komponenter	14-15
Sektionsförteckning	16
Användare	17
Kontrolljournal	18
Utdrag ur larmlagen	19


Bestämmelser gällande bildhantering

I de larmsystem där en eller flera kameradetektorer är installerade kommer överförda bilder att behandlas enligt följande policy.

- Bilder tas endast vid händelse av utlöst larm. Bilder kan aldrig tas från utsidan av huset eller via fjärrstyrning.
- Bilderna kommer endast att användas som underlag för larmhantering det vill säga bedömning och fastställande av larmorsak.
- Fotograferingen i bostaden och förvaringen av dessa bilder följer de krav och lagar som är satta av myndigheterna. "Personuppgiftslagen (PUL)".
- Alla mottagna bilder sparas under 21 dagar för eventuell brottsutredning. Den 22 dagen raderas bilderna per automatik utan spårning.
- Endast polismyndigheten kan utöver larmoperatören ta del av bilderna.

Så här fungerar manöverpanelen

Manöverpanelen används för att larma på eller av larmsystemet med hjälp av din personliga kod eller larmbricka. Manöverpanelen är utrustad med inbyggd siren och har en läsare för larmbrickan vid larmsymbolen längst ner i mitten på manöverpanelen.

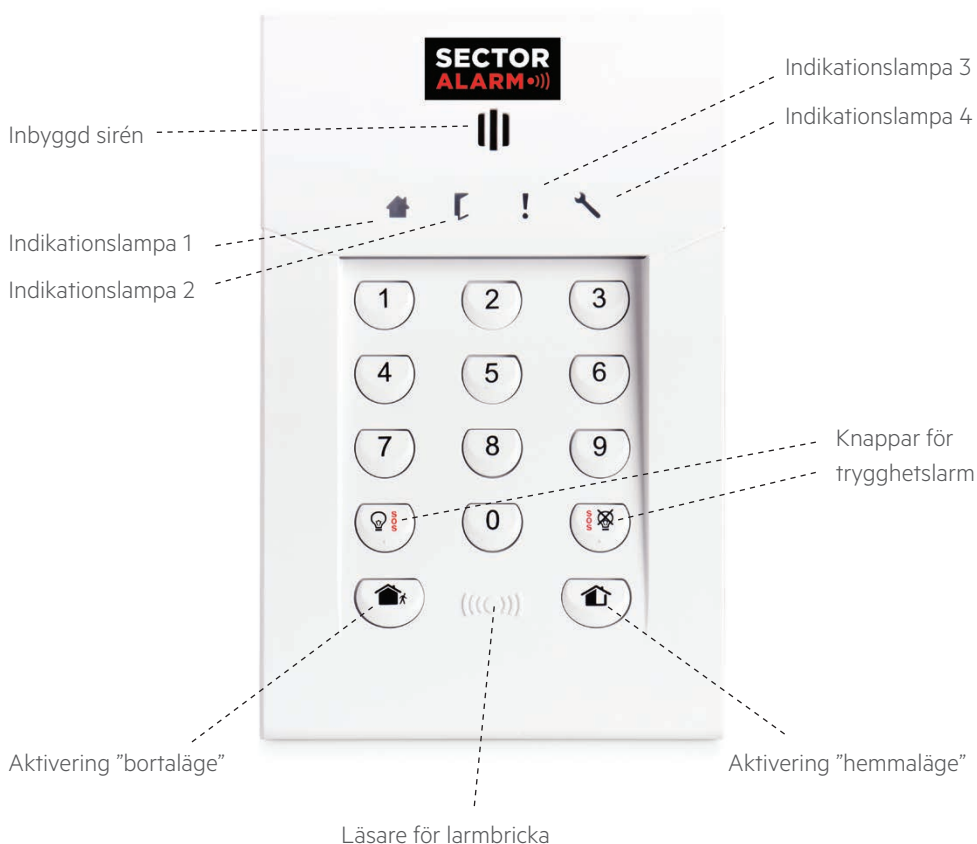

Manöverpanelens indikationslampor

På manöverpanelens framsida finns fyra indikationslampor som visar aktuell status för larmsystemet.



Lampa 1 - Aktiverat larmsystem

Fast sken: Hela larmsystemet är aktiverat "Bortaläge"

Blinkar: Del av larmsystemet är aktiverat "Hemmaläge".

Släckt: Anläggningen är avaktiverad.



Lampa 2 – Utlöst larm

Fast sken: Larmsystemet har utlösts eller att en detektor i larmsystemet ej är klar för aktivering. Detta kan exempelvis bero på en öppen magnetkontakt.

Blinkar: Det finns ett larm i larmsystemets minne som kräver återställning.

Släckt: Larmsystemet är klart för aktivering.



Lampa 3 - Systemfel

Fast sken: Ett fel har uppstått i larmsystemet.

Exempel på fel kan vara batteri- eller strömförsörjningsproblem, övervakningsfel, GSM-/GPRS-fel eller radiostörning. Kontakta kundservice för hjälp.

Blinkar: Det finns ett fel i larmsystemets minne som måste återställas.

Släckt: Inget fel.



Lampa 4 - Sabotagelarm

Fast sken: Ett sabotagelarm har utlösts i larmsystemet.

Blinkar: Det finns ett sabotagelarm i larmsystemets minne som måste återställas.

Släckt: Inget sabotagelarm.

Återställning av larm

Återställ larmsystemet genom att trycka din personliga kod eller larmbricka.

Finns flera fel/utlösta larm i minnet måste återställning av larm upprepas tills lysdioderna 2, 3 eller 4 upphör att blinka.

Observera att larmsystemet inte kan aktiveras vid fel.

Så här använder du larmsystemet

Du kan enkelt manövrera larmsystemet med hjälp av manöverpanelen, fjärrkontrollen och larmbrickan.

Aktivering med manöverpanel

Bortaläge (Aktiverar hela larmsystemet)

Innan aktivering ska alla fönster och ytterdörrar vara stängda.

Tryck  följt av din personliga kod eller använd larmbricka

Lampa  lyser fast under en minut och slocknar därefter.

Kvittensljud ljuder under utpasseringen.

Hemmaläge (Aktiverar delar av larmsystemet *)

Innan aktivering ska alla fönster och ytterdörrar vara stängda.

Tryck  följt av din personliga kod eller använd larmbricka

Lampa  blinkar tills avaktivering sker.

Inga kvittensljud ljuder under utpasseringen.

* Hemmaläge programmeras utifrån dina behov och önskemål.
Detta gör du i samråd med Sector Alarm.

Aktivering med fjärrkontroll

Observera att aktivering med fjärrkontroll sker omedelbart. Aktivera därför inte larmsystemet förrän du befinner dig utanför det område som ska larmas.

Bortaläge (Aktiverar hela larmsystemet)

Innan aktivering ska alla fönster och ytterdörrar vara stängda.

Tryck



Kvittensdioden lyser fast under ett par sekunder som bekräftelse på aktiveringen.

Hemmaläge (Aktiverar delar av larmsystemet)

Innan aktivering ska alla fönster och ytterdörrar vara stängda.

Tryck



Kvittensdioden lyser fast under ett par sekunder som bekräftelse på aktiveringen.

* Hemmaläge programmeras utifrån dina behov och önskemål.
Detta gör du i samråd med Sector Alarm.

Kvittensdiod

Aktivering
"bortaläge"



Frånpkoppling

Aktivering
"hemmaläge"

Knappar för trygghetslarm

Frånkoppling med manöverpanel

Frånkoppla

Oavsett om du aktiverat borta- eller hemmaläge avaktiveras hela larmsystemet.

Tryck din personliga kod eller larmbricka

Lampa  upphör att lysa.

Kvittensljud ljuder under inpassering och upphör vid utförd avaktivering.

Frånkoppling med fjärrkontroll

Frånkoppla

Oavsett om du aktiverat borta- eller hemmaläge frånkopplas hela larmsystemet.

Tryck 

Kvittensdioden lyser fast under ett par sekunder som bekräftelse på frånkopplingen.

Kvittensljud ljuder under inpassering och upphör vid utförd frånkoppling.

Trygghetslarm

Sector Alarm värderar trygghetslarm högt då det handlar om personlig trygghet. Vid en nödsituation kan du enkelt aktivera trygghetslarmet via din manöverpanel eller fjärrkontroll. En väktare åker ut och säkerställer orsaken till larmet, samtidigt ser vi till att du och din familj mår bra.

Aktivering med manöverpanel:

Tryck samtidigt in  och  och släpp därefter knapparna.

Sirenen ljuder direkt och upphör först när avaktivering sker.

Aktivering med fjärrkontroll:

Tryck samtidigt in  och  i minst två sekunder.

Sirenen ljuder direkt och upphör först när avaktivering sker.

Hotkod

En hotkod kan användas om du blir tvingad till att avaktivera larmsystemet.

Hotkoden får du fram genom att addera 1 till den sista siffran i din personliga kod. Om sista siffran i koden är 9 så ändras den till 0. Observera också att de tre första siffrorna i koden inte ändras.

Exempel på hotkoder:

4554 blir 4555

1909 blir 1900

6789 blir 6780

Larmsystemet avaktiveras som vanligt men ett dolt trygghetslarm skickas direkt till larmcentralen.

Smarta lösningar

Med våra smarta lösningar får du en ökad trygghet och bättre kontroll över ditt hemlarmssystem. Sector Alarm App gör att du kan larma på och av, få meddelanden vid in- och utpassering, med mera.

Sector Alarm App

1. Registrera ett nytt konto på Mina sidor

På www.sectoralarm.se/minasidor registrerar du ett nytt konto med dina kontaktuppgifter och ett unikt lösenord. Ditt kundnummer finns på din senaste faktura. Tänk på att ditt användarnamn måste stämma överens med den e-postadress du uppgivit till oss. Efter registrering kommer du få ett valideringsmail. Följ anvisningarna för att färdigställa registreringen.

2. Anslut ditt larmsystem till ditt konto

Logga in på Mina sidor och lägg till ett larmsystem till ditt konto med hjälp av den aktiveringskod du fått vid installationstillfället eller via vår kundservice. Du kan välja att döpa ditt larmsystem till exempelvis Hemmet eller Sommarstugan.

3. Ladda ner och installera appen

Sector Alarm App är kostnadsfri och finns tillgänglig på AppStore, Google Play och Windows Phone Store. Logga in med din e-postadress samt det lösenord du valt på Mina sidor. När du har loggat in på appen sparas dina uppgifter och du förblir inloggad till dess att du aktivt väljer att logga ut. Det tar cirka 24 timmar innan appen är aktiverad.

Mina sidor

Mina sidor är till för dig som vill ha extra koll på ditt konto hos Sector Alarm. Här har du koll på ditt larmsystem, dina fakturor m.m. Du kan även hantera ditt larmsystem, styra dina smartplugs och hålla koll på temperaturen i din bostad via Mina sidor.

En förutsättning för smartplugs och temperaturavkänning är att larmsystemet är kopplat till din befintliga bredbandsuppkoppling.

Underhåll och råd

För att Sector Alarm ska kunna leverera den tjänst som vi erbjuder är det viktigt att ni som kund tänker på detta.

- Se över larmsystemet en gång i månaden. För avprovning till larmcentralen, kontakta Sector Alarm för mer information.
- Se till att komponenterna inte utsätts för någon skada.
- Använd en torr trasa för att rengöra manöverpanelen.
- Undvik att utsätta dig för långvariga sirenjud.
- Vid ommöblering/renovering ska du tänka på att inte blockera eller skymma komponenternas täckningsområde.
- Vid målning/tapetsering kan det behövas ta ner delar av larmsystemet, innan du gör detta är det mycket viktigt att du kontaktar Sector Alarm.

Så här fungerar våra mest förekommande komponenter

Här beskriver vi våra mest förekommande komponenter. Mer information om övriga komponenter och aktuell prislista hittar du på vår hemsida, www.sectoralarm.se



Kameradetektor

Reagerar och tar färgbilder med blixtnärhet vid rörelse och temperaturförändringar i såväl dagsljus som i mörker. Den tar även bilder vid rökutveckling.



Rörelsedetektor

En rörelsedetektor reagerar vid rörelse i sitt täckningsområde som är på 11 meter i 90 graders vinkel.



Rökdetektor

En rökdetektor reagerar snabbt på rökutveckling och aktiverar kameradetektorn som tar bilder. Larmar en rökdetektor varnar alla dina rökdetektorer samtidigt.



Vattendetektor

Vattenläckage eller temperaturförändringar i bostaden kan orsaka stora skador om de inte upptäcks i tid. Denna detektor varnar i ett tidigt skede.



Manöverpanel

Manöverpanelen är din primära styrenhet för ditt larmsystem. Med hjälp av lampor kan du enkelt se status på larmsystemet. I manöverpanelen finns en inbyggd sirén samt belysning över knappsatsen.



Glaskrossdetektor

Kan användas som komplement till magnetkontakter vid skalskydd och vid säkring av yttre ytor på fönster och dörrar.



Fjärrkontroll

Med en fjärrkontroll kan du fritt styra larmet från t.ex. sovrum, garage och trädgård. Du kan dessutom aktivera trygghetslarmet.



Centralenhet

Centralenheten är hjärnan i larmsystemet och är den som kommunicerar med dina andra komponenter och larmcentralen. Detta är vår enda komponent som kräver ström. Alla andra är trådlösa och batteridrivna.



Magnetkontakt

Öppnas dörren och kontakten bryts utlöser larmet. Används vid nattskydd, s.k. "hemmaläge", för skalskydd och för husdjursanpassning med husdjur över 20 kg.



Smartplugs

Med smartplugs kan du styra din belysning och andra elapparater via Sector Alarm App. Administreras på Mina sidor.

Sektionsförteckning

Komponenter	Radioavprovning
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Användare

Användare	
01	Kod
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	Väktare

Kontrolljournal

Larmlagen

Utdrag ur larmlagen

Larminnehavarens åligganden

6 § En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogade larm förorsakar onödigt arbete för polisen. I detta hänseende åligger det honom särskilt att ombesörja den skötsel och tillsyn av larmanläggningen som behövs samt att se till att personer som kan komma i kontakt med den inte av misstag utlöser larmet.

Obefogade larm

7 § Vid bedömningen av om uttryckning skall göras eller annan åtgärd skall vidtas med anledning av ett larm bör polismyndigheten, om åtgärden skulle leda till att andra uppgifter eftersätts, beakta om anläggningen tidigare i stor omfattning har föranlett onödiga insatser från polisens sida.

8 § Har en polisuttryckning gjorts med anledning av ett larm och kan det antas att larmet har utlösts av misstag eller att det har orsakats av andra brister i fråga om anläggningens skötsel eller utrustning, får polismyndigheten förelägga larminnehavaren att vidta åtgärder för att förebygga ett upprepande.

Föranleder larm från anläggningen polisuttryckning efter det att ett föreläggande enligt första stycket har utfärdats och har inte larminnehavaren dessförinnan visat att han har fullgjort vad som har förelagts honom, skall han betala kostnaden för uttryckningen, om det inte är uppenbart oskäligt. Fråga om sådan ersättningsskyldighet prövas av polismyndigheten.

Är i sådana fall som avses i första eller andra stycket larmanläggningen ansluten till larmmottagare hos polisen, kan polismyndigheten, enligt närmare föreskrifter som regeringen meddelar, besluta att anläggningen inte längre skall få vara ansluten.

