

BRUKSANVISNING



SECTOR
ALARM ●))))

Tag kontakt med



**om du är osäker på
hur larmet fungerar
eller
önskar att ändra
aktionsplanen.**

KUNDNUMMER



031-80 95 30

Enkel användning av larmsystemet

- Aktivera larmet från knappsats:
Tryck: **AWAY**  eller **HOME**  +     (Kod)

Aktivera larmet från fjärrkontroll:
Tryck:  eller 

- Stänga av larmet från knappsats:
Tryck: **OFF**  +     (Kod)
Stänga av larmet från fjärrkontroll:
Tryck: 

- Om du av misstag löser ut larmet:
Tryck på knappsatsen:
OFF  +     (Kod)
Från fjärrkontroll:
Tryck: 
"Sirenen tystnar när larmet stängs av."

- Om lampan "Fel" lyser:
Tryck: två gånger på .
Larmet talar nu vad för slags fel det är.
Försök att åtgärda felet eller ring Sector Alarm AB.
"Fel"-lampan slocknar automatiskt när felet är åtgärdat.



- Om du inte kan aktivera larmet, försök med följande:
 1. Kontrollera att alla fönster och larmade dörrar är stängda.
 2. Tryck två gånger på knappen  eller på fjärrkontrollen .
Larmet talar nu om vilken sektion som är påverkad.
 3. Försök att aktivera larmet nu igen.
 4. Om larmet fortfarande inte går att aktivera, ring Sector Alarm AB.

Kundtjänst tel. 031-80 95 30

**SECTOR
ALARM•))))**

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	1
Sector Alarm AB	2
Ordlista	3
Ordlista	4
Larmsystemets manöverpanel	6
Larmsystemets manöverpanel	7
Trygghetslarm.....	7
Om larm löser ut.....	8
Kontrollera status.....	8
Dörrsignal	8
Tillkoppling ”Borta”	9
Tillkoppling ”Barnvakt”	9
Tillkoppling ”Hemma”	10
Frånkoppling.....	10
Förbikoppling av sektion	11
Siren test	12
Rökdetektor.....	12
Minne.....	13
Avläsa fel	13
Stänga av högtalaren.....	13
Tabell över fel.....	14
Byte av kod	15
Ställa klockan.....	17
Spela in / lyssna på meddelande	18
Fjärrstyrning av larmet	18
Övrigt.....	19
Sektionsförteckning	20
Kontrolljournal	21

Sector Alarm AB

Du har nu fått ett nytt larmsystem installerat av Sector Alarm AB som Du kommer att ha glädje av i många år framöver.

Larmsystemet har som uppgift att vakta bostaden när Du önskar det. Larmsystemet övervakar bostaden och ger larm vid inbrott, brand eller vattenläckage beroende på vilka komponenter som är installerade.

*Alla komponenter i larmsystemet är kopplade till SOS Alarm AB, nedan kallat larmcentralen. Larmcentralen är bemannad 24 timmar per dygn, året runt. Om något skulle ske kommer larmcentralen att få reda på vad för typ av larm som blivit utlöst.

*Vid utlöst larm kontrollringar larmcentralen alltid till bostaden. Är Du hemma skall larmcentralen uppge sitt motlösenord och först därefter skall Du uppge ditt lösenord. Om ingen är hemma eller om fel lösenord har uppgetts, skickas väktare ut för att kontrollera och återupprätta säkerheten. Om något har skett kommer aktionsplanen att följas.

*De första 2 veckorna räknas som en test- och registreringsperiod. Det utförs inga uttryckningar under denna period.

*Gäller endast för centralanslutna larm.



Adress:

Sector Alarm AB, Drakegatan 8, 412 50 Göteborg.

Tel. 031-80 95 30, fax 031-80 95 31

Ordlista

Detektorer

I larmsystemet kan det förekomma olika typer av detektorer. Här följer en lista på de vanligaste:

- Rörelsedetektor:** Reagerar på värmerörelser i rummet som detektorn övervakar.
- Magnetkontakt:** Fästes på dörr/fönster och karm. Reagerar när dörr/fönster öppnas.
- Optisk rökdetektor:** Optisk rökdetektor. Reagerar på rökutveckling.
- Glaskrossdetektor:** Reagerar på ljudet av glas som krossas.
- Vattenavkännare:** Löser ut när avkännaren kommer i kontakt med vatten.

Centralapparat

Centralapparaten är själva hjärtat i larmet. Manöverpanel och siren finns placerade på centralapparaten.

Manöverpanel

Med manöverpanelerna styr man larmet med hjälp av en kod som Du själv väljer. På manöverpanelen kan Du även utlösa trygghetslarmet.

Det finns flera manöverpaneler till larmsystemet. En ingår i grundpaketet och det är den som är placerad på centralapparaten och sen finns det två olika externa manöverpaneler.

De externa manöverpanelerna finns som tillval till larmsystemet.

Fjärrkontroll

Med fjärrkontrollen kan Du fritt styra larmet med ett enkelt knapptryck. Fjärrkontrollen fungerar i hela huset och en liten bit utanför huset. Trygghetslarmet kan även lösas ut från fjärrkontrollen.

Ordlista

Sektioner

Alla detektorer ligger på var sin sektion. Det gör att Du och Sector Alarm alltid vet var larmet är utlöst. Då kan Sector Alarm hålla en god översikt och en hög kvalitet på produkterna.

Masterkod

För att hantera larmet måste Du använda din kod bestående av 4 siffror. Koden är nyckeln till larmet. Du kan själv ändra koden men det måste skriftligen anmälas till Sector Alarm AB.

Lösenord/Motlösenord

Vid utlöst larm skall Du och larmoperatören på larmcentralen kunna identifiera sig som rätta personer. Därför måste vi använda lösenord. Larmoperatören kräver lösenord av dig, men begär alltid att få motlösenord av larmoperatören först.

OBS! Om Du blir uppringd av larmcentralen utan att något larm har löst ut skall Du **alltid** begära motlösen innan Du uppger ditt lösenord.

Tillkoppling ”Hemma”

Du har möjlighet att ha larmet tillkopplat när Du är hemma. De sektioner som Du vill kunna röra dig framför kopplas automatiskt bort vid hemmatillkoppling.

Förbikoppling av sektion

Om ni vill att någon av sektionerna inte skall vara inkopplad på larmet har ni möjlighet att tillfälligt förbikoppla sektionen. Förbikopplingen försvinner automatiskt när larmet stängs av.


Barnvakt

Det finns möjlighet att i larmet aktivera en så kallad "Barnvakt", detta fungerar så att om larmet stängs av med en viss kod kommer larmet att ringa upp till ett telefonnummer och meddela att larmet är avstängt. Detta kan vara bra att använda om man vill veta att ens barn har kommit hem från skolan.

Dörrsignal

Med en magnetkontakt på entrédörren kan man få larmet att när dörren öppnas att ljuda med ett "Ding-Dong" dörren öppnas. Detta kan vara bra att använda t.ex. när man är på baksidan och grillar och man inte har kontroll på vad som händer på framsidan.

Larmsystemets manöverpanel

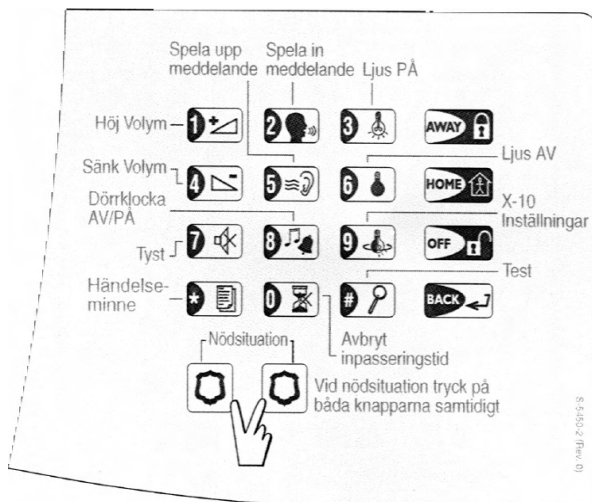

Knapp Funktion

- 1** Höja volymen på högtalaren
- 2** Spela in meddelande
- 3** Ljus på (För framtida användning)
- 4** Sänka volymen på högtalaren
- 5** Lyssna av meddelande
- 6** Ljus av (För framtida användning)
- 7** Högtalare av/på
- 8** Dörrklocka av/på
- 9** X-10 inställningar (För framtida användning)
- 0** Avbryt inpasseringstid
- *** Händelseminne
- #** Sirentest

Larmsystemets manöverpanel

LAMPOR:

TILL:	Lyser rött när larmet är tillkopplat ”Borta” och blinkar rött vid tillkoppling ”Hemma”
FEL:	Lyser gult om något fel har uppstått i larmet.
DÖRRSIGNAL:	Lyser grönt om dörrsignalen är aktiverad.
NÄT:	Lyser grönt när centralen har nätspänning.

KNAPPAR:

NÄSTA:	Menyvals knapp.
VISA/OK:	Kontrollerar status/ accepterar.

Trygghetslarm

Vid nödsituation kan man påkalla hjälp genom att trycka på trygghetslarmet. Trygghetslarmet kan man lösa ut från manöverpanelen på centralen, fjärrkontrollen samt den externa manöverpanelen.

På manöverpanelen:



På fjärrkontrollen:



Trycks in i 2 sekunder

På extern manöverpanel:



Trygghetslarmet skickas in till larmcentralen och ljuder med full ljudstyrka i sirenen. Trygghetslarmet stängs av som en vanlig fränkoppling.

***OBS!** Trygghetslarmet motrings alltid av larmcentralen efter att väktare omgående skickats ut till larmadressen.

*Gäller endast centralanslutna larm

Om larm löser ut

Om larmet löser ut och sirenen börjar ljuda, tystas sirenen med att man trycker  + [Kod] på knappsatsen.

*Uppringningen till SOS Alarm kommer inte att avbrytas pga. detta. Om larmet löses ut av misstag, kommer larmcentralen att kontakta er inom kort.

OBS! Sirenen kan endast ljuda om larmet är tillkopplat.

*Gäller endast centralanslutna larm

Kontrollera status

Är Du osäker på om larmet är tillkopplat eller fränkopplat, om någon sektion är påverkad eller om Du vill veta om Du kan koppla till larmet. Tryck på:

På knappsats:  (1 gång per händelse)

På fjärrkontroll: 

Larmet kommer nu att tala om sin status, är det tillkopplat, fränkopplat, kan det aktiveras eller vilken sektion som är påverkad.

Dörrsignal

Genom att trycka 2 gånger på knapp 8 på manöverpanelen som sitter på centralapparaten så aktiverar du dörrsignalen.

Varje gång som entrédörren öppnas hörs ett "Ding.Dong" från larmet. Detta är användbart när man inte har kolla på vad som händer vid entrén.

Tillkoppling ”Borta”

Innan larmet skall tillkopplas skall alla fönster och larmade dörrar stängas. I centralens display skall det stå:

K L A R 0 7 : 2 4

För tillkoppling tryck:

På knappsats:  + [Kod]

På fjärrkontroll: 

Centralens display visar:

VAR GOD LÄMNA NU.

Centralen talar nu om att larmet är tillkopplat och att Du skall lämna huset. Under utpasseringstiden ljuder knappsatsen med ett pip varje sekund, med en ökad frekvens sista 10 sekunderna. Larmet är tillkopplat efter att utpasseringstiden gått ut.

Tillkoppling ”Barnvakt”

För tillkoppling tryck:

På knappsats:  + [Kod] +  + 

På fjärrkontroll:  två gånger.

Om larmet stängs av med en barnvaktskod kommer larmet att ringa upp till de telefonnummer som är programmerat av montören.

OBS! ”Barnvakt” är inte standard utan extra tillval.

Tillkoppling ”Hemma”

Tillkoppling ”Hemma” innebär att man larmar på de sektioner som är med i skalskyddet.

Innan larmet kan tillkopplas skall alla fönster och larmade dörrar stängas. I centralens display skall det stå:

K L A R 0 6 : 3 6

För tillkoppling tryck:

På knappsats:  + [Kod]

På fjärrkontroll: 

Centralens display visar:

T I L L K . H E M M A

Centralen talar nu om att larmet är tillkopplat och att Du skall förflytta dig till inre sektioner..

Frånkoppling

För att stänga av larmet tryck:

På knappsats:  + [Kod]

På fjärrkontroll: 

Larmet stängs av så fort någon av dessa knappar tryckts in.

Förbikoppling av sektion

Om Du vill att någon sektion skall vara bortkopplad under nästa tillkoppling kan man med ett enkelt kommando koppla bort sektionen. Förbikopplingen försvinner automatiskt vid nästa fränkoppling.

För att förbikoppla sektioner tryck:

(Detta är ett exempel på förbikoppling av sektion 2.)


	Tryck	Displayen visar	Ljud
1	NÄSTA 	NORMAL LÄGE	♪
2	NÄSTA 	ANV . LÄGE	♪
3	VISA/OK 	ANGE KOD  _ _ _ _	♪
4	[kod]	VÄLJ BORTKOPPL	♪ ♪ ♪
5	VISA/OK 	HALL	♪
6	NÄSTA 	VARDAGRUM	♪
7	VISA/OK 	<OK>=BORTKOPPLA	♪
8	VISA/OK 	VARDAGRUM ⤵ (växlande) ⤴ S02 : BORTKOPPL	♪
9	AWAY 	<OK>=AVSLUTA	♪
10	VISA/OK 	KLAR 03 : 12 ⤵ (växlande) ⤴ KLAR BORTK .	♪

Det går inte att förbikoppla en sektion som har sabotagelarmet utlöst.

Siren test


Sirentest utförs när larmet är fränkopplat och det skickas inget larm till larmcentralen.

För att testa siren i två sekunder tryck:



Sirenen kommer att ljuda så fort som Du har tryckt in koden.

När testet är gjort avsluta med:



Optisk rökdetektor

Där som rökdetektor är installerat är denna aktivt dygnet runt.

Detta betyder att larmsystem inte behöver vara tillkopplat för att larm skall skickas till SOS Alarm vid rökutveckling.

Om rökdetektorn löser ut kommer siren att ljuda pulserande tills larmet stängs av.

För att stänga larmet tryck:

På knappsats:  + [Kod]

På fjärrkontroll: 

Minne

När texten ”MINNE” blinkar i displayen finns det information om något som hänt från den sista tillkopplingen. För att få fram vilken information som finns i minnet trycker Du på:

På knappsatsen:  (Om det finns flera händelser måste Du trycka flera gånger)

På fjärrkontroll: 


”MINNE” slutar blinka när larmet tillkopplas nästa gång.

Avläsa fel

Fel i larmet kan uppstå av olika anledningar. Larmet kan själv tala om vad som är fel. Fellampan slocknar automatiskt när felet är återställt.

Om fellampan lyser tryck:

 (2 ggr), larmet talar nu om vilket fel det är. Tryck på

 igen för att kontrollera om det finns flera fel.

På fjärrkontroll: 

Stänga av högtalaren

För att stänga av högtalaren så trycker Du 2 gånger på knapp 7. Att stänga av högtalaren innebär att alla ljud tystas (Gäller ej siren vid larm)

Tabell över fel

De flesta fel som kan uppstå i systemet kräver att Du kontaktar Sector Alarm omgående. Ett fel i systemet kan sänka säkerhetsnivån. Följande tabell förklarar vad Du skall göra vid de olika felen.

Typ av fel

Åtgärd

Batterifel
i centralapparaten

Reservkraften i centralapparaten är dålig och batteriet måste bytas. Ring Sector Alarm omgående.

Batterifel
i detektor

Batteriet i en radioöverförd enhet (detektor eller fjärrkontroll) börjar ta slut.

Nätfel

Kontrollera att stickkontakten sitter i ordentligt och kontrollera även så att ingen propp har gått.

Telefonlinjefel

Larmet har ingen telefon linje. Kontrollera så att alla telefonlurar är pålagda. Ring Sector Alarm för Service.

Kommunikationsfel

Larmet kan inte kommunicera med larmcentralen. Ring Sector Alarm för service.

Sabotage

Om någon detektor eller centralapparat är utsatt för sabotage. Ring Sector Alarm för service.

Byte av kod

I systemet finns det plats för 8 koder som kan användas för till- och frångkoppling. Vid installationen programmerades det in en kod för dig som är ”Masterkod”.

Vid byte av ”Masterkod” eller för att lägga till/radera en kod gör Du enligt följande:

	Åtgärd	Displayen visar	Ljud
1	NÄSTA 	NORMAL LÄGE	♪
2	NÄSTA 	ANV. LÄGE	♪
3	VISA/OK 	ANGE KOD  _ _ _ _	♪
4	[kod]	VÄLJ BORTKOPPL	♪♪♪
5	NÄSTA (3ggr) 	ANGE ANV. KODER	♪
6	VISA/OK 	ANV. KOD1:	♪
7	VISA/OK 	ANV. KOD1: 1111	♪
8	[4 siffrig kod] (t.ex. 6854)	ANV. KOD1: 685  4	♪
9	VISA/OK 	ANV. KOD1:	♪
10	NÄSTA 	ANV. KOD2:	♪
-Börja om på punkt 7 för att lägga in en ny kod på plats 2. -För att radera en kod, lägg in "0000" som kod istället för den kod Du vill ta bort. -För att avsluta programmeringen tryck:			
11		<OK>=AVSLUTA	♪
12	VISA/OK 	KLAR	♪

Byte av kod på extern knappsats

Steg	Tryck	Lysdiod indikering	Information
1	#	Lysdiod blinkar	
2	XXXX (Masterkod)	Lysdiod blinkar långsamt orange	Master koden är den kod som Du använder vid till- och fränkopplingar.
3	1	Lysdiod blinkar snabbt orange	1 = ny masterkod
4	Tryck ny kod (4 siffror)		När ny kod är inlagd får man en ljudkvittens 3 korta 1 lång
5	2	Lysdiod blinkar snabbt orange	2 = Ny användarkod
6	Tryck ny kod (4 siffror)		När ny kod är inlagd får man en ljudkvittens 3 korta 1 lång
7	Tryck #	Lysdioden slutar att blinka	Avsluta programmeringen

ANV . KOD	ANVÄNDARE	TYP
1		Masterkod
2		Användarkod
3		Användarkod
4	--Vaktkod--	--Vaktkod--
5		Barnvaktskod
6		Barnvaktskod
7		Barnvaktskod
8		Barnvaktskod

Ställa klockan

I larmsystem finns det en inbyggd klocka som används för registrering av olika händelser.

För att ställa in klockan, gör enligt följande:

1	NÄSTA 	NORMAL LÄGE	♪
2	NÄSTA 	ANV. LÄGE	♪
3	VISA/OK 	ANGE KOD  _ _ _ _	♪
4	[kod]	VÄLJ BORTKOPPL	♪♪♪
5	NÄSTA  (9ggr)	VÄLJ TID/FORMAT	♪
6	VISA/OK 	24 timmars kl.	♪
7	VISA/OK 	TID 14:11	♪
8	Tryck in aktuell tid	TID 15:11	♪
9	VISA/OK 	24 timmars kl.	♪
10		<OK>=AVSLUTA	♪
11	VISA/OK 	KLAR	♪

Spela in / lyssna på meddelande

Genom att hålla knappen  intryckt kan man tala in ett meddelande. Meddelandet kan max vara 20 sekunder långt.

För att lyssna av ett meddelande tryck på knappen .

Fjärrstyrning av larmet

Du kan via en telefon manövrera ditt larm. För att larmet skall svara skall Du göra enligt följande:

1. Ring hem, lägg på efter 3 signaler.
2. Vänta mellan 12 och 30 sekunder.
3. Ring hem igen, larmet kommer nu att svara direkt och Du kommer höra en 10 sekunder lång ton som kvittens på att det är larmet som svarat.
4. Tryck [*] för att tysta tonsignalen.
5. Tryck din kod och avsluta med [#]
6. Nu är Du uppkopplad mot larmsystemet.

För att manövrera larmet måste man kunna en giltig användarkod. Nu är det bara att välja kommando från menyn nedan.

ÅTGÄRD	TRYCK
TILLKOPPLING "HEMMA"	[*] [2] [#]
TILLKOPPLING "BORTA"	[*] [3] [#]
TILLKOPPLING "BARNVAKT"	[*] [4] [#]
FRÅNKOPPLING	[*] [1] [#]
LYSSNA AV MEDDELANDE	[*] [8] [1] [#]
KONTROLLERA STATUS	[*] [9] [#]
AVSLUTA SAMTALET	[*] [9] [9] [#]

Övrigt

Sector Alarm måste ha kvalitet på tjänsten vi utför till Dig.
Vi måste ha säkra rutiner.

Därför:

- Om Du blir uppringd i förbindelse vid utlöst larm,
Kräv motlösenord av den som ringer.
- För att undgå falsklarm bör Du stänga alla fönster, låsa dörrar och att husdjur är i avtalat område.
- Gå aldrig in i huset utan att fränkoppla larmet om larmsystemet är tillkopplat.
- När Du tryckt koden för tillkoppling, titta att ”Till” lyser och att summer ljuder med pip varje sekund. Då kan Du vara säker på att larmet kommer att tillkopplas.
- Tag kontakt med Sector Alarm om Du är osäker på hur Du använder larmet eller om Du har andra frågor.

Sektionsförteckning

Sekt. nr	Placering	Radioavpr.
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Kontrolljournal

[illegible]



***Kundnummer:** _____

Kundens namn: _____

Adress: _____

Postnr./ort: _____

***Lösenord:** _____

Kryssa i de uppgifter som är ändrade:

☐ Telefon privat: _____

☐ Telefon jobb: _____

☐ Telefon mobil: _____

☐ Lösenord: _ _ _ _ _ (Högst 10 bokst.)

☐ Motlösenord: _ _ _ _ _ (Högst 10 bokst.)

☐ Kod: _ _ _ _

☐ Kontaktpers: _____ Tfn: _____

☐ Granne: _____ Tfn: _____

☐ Granne som skall tas bort: _____

***Obligatoriska uppgifter**

Skickas i REK-brev till:

Sector Alarm AB, Drakegatan 8, 412 50 Göteborg.

[illegible]

