

SECTOR ALARM

Home of Safety



Laitteisto: TC ja Domonial

Paristonvaihto

Näin helposti vaihdat paristot laitteisiimme

Sisältö

Käytönäppäimistö	4
Kameratunnistin	6
Liiketunnistin	8
Lasirikkoilmaisिन	9
Ovitunnistin	10
Savuilmaisिन	12
Sisäsireeni	13
Tärinäilmaisिन ovitunnisteella	14
Tärinäilmaisिन	15
Lämpötilatunnistin	16
Vesi-ilmaisिन	17
Kaukosäädin	18



Valmistelut

Tästä esitteestä löydät ohjeet, joiden avulla vaihdat paristot eri laitteisiimme helposti itse. Jotta hälytin ei laukea ja ala hälyttää, tulee se kytkeä pois päältä ennen kuin paristonvaihto aloitetaan. Tarvittaessa voit soittaa numeroon 0207 345 000, jos kaipaat apua paristonvaihdossa. Pidä aina puhelin ja salasana lähetytyillä, sillä hälytyskeskuksemme saattaa olla sinuun yhteydessä.

Kiitos kun vaihdat paristot itse – nopeasti, helposti ja ilmaiseksi!

Paristonvaihdon jälkeen

Kun olet vaihtanut paristot kaikkiin tarvittaviin laitteisiin, tulee järjestelmän hälytysmuisti nollata (näppäimistöllä palaa valo tämän merkiksi).

Hälytysmuistin nollaamista varten odota minuutti paristonvaihdon jälkeen ja näytä avaimenperätunnistinta tai syötä hälytyskoodisi (yleensä 2-3 kertaa) kunnes näppäimistön valot sammuvat.

Vinkki!

Katso ohjevideot osoitteessa
sectoralarm.fi/paristonvaihto

Ajattele ympäristöä

Paristot saattavat sisältää aineita, jotka aiheuttavat suurta vahinkoa joutuessaan luontoon. Vie käytetyt paristot keräyspisteeseen, joita on esimerkiksi kaupoissa ja kioskeissa. Muistathan kierrättää myös muovin ja muut pakkausmateriaalit.

Päivitä kodin turvallisuus


Haluatko lisätä hälytysjärjestelmääsi uusia osia? Räätelöimme kotisi turvallisuusratkaisut tarpeidesi mukaan. Tutustu tuotevalikoimaamme osoitteessa www.sectoralarm.fi tai soita meille numeroon 0207 345 000.

Käyttönäppäimistö

Laitteisto: TC

PARISTOT: 3 KPL LITIUM 3V CR123A

- 1 Työnnä talttapääruuvimeisseli  symbolin alapuolella olevaan uraan ja käännä poistaaksesi käyttönäppäimistön kannen.
- 2 Irrota sitten näppäimistö seinäkiinnikkeestä pienellä ristipääruuvimeisselillä.
- 3 Käännä näppäimistö ympäri ja poista paristot.
- 4 Laita uudet paristot paikoilleen. Huomioi napaisuus.
- 5 Aseta näppäimistö takaisin seinätelineeseen ja laita ruuvi takaisin. Aseta etukansi takaisin paikalleen ja napsauta tukevasti paikalleen.

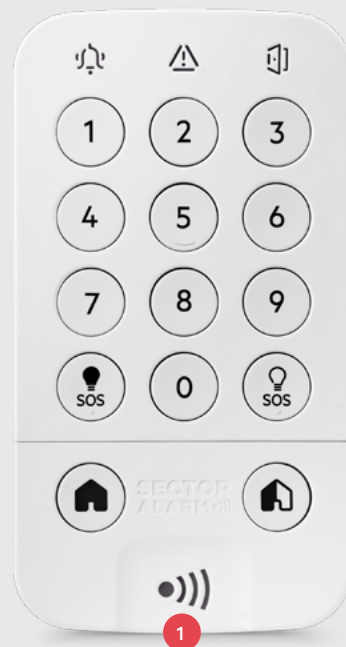

Käytönäppäimistö

PARISTOT: 2 KPL LITIUM CR123A

- 1 Irrota pieni ruuvi paneelin yläreunasta pienellä ristipääruuvimeisselillä.
- 2 Nosta paneelia ylöspäin ja irrota se kiinnikkeistä.
- 3 Poista vanhat paristot.
- 4 Laita uudet paristot paikoilleen. Huomioi napaisuus.
- 5 Aseta paneeli takaisin paikalleen ja kiinnitä irrottamasi ruuvi.

Laitteisto: Domonial



Kameratunnistin

PARISTOT: 2 KPL LITIUM 3V CR123A

- 1 Paina alapuolella olevaa muovisalpaa pienellä talttapääruuvimeisselillä.
- 2 Poista tunnistin seinäkiinnikkeestä.
- 3 Käännä anturi ympäri ja poista paristot.
- 4 Laita uudet paristot paikoilleen. Huomioi napaisuus.
- 5 Aseta tunnistin takaisin kannattimeen – työnnä ensin yläosa ja sitten alaosa. Varmista, että tunnistin on napsautettu tukevasti paikalleen.

Laitteisto: TC



Kameratunnistin

PARISTOT: 2 KPL LITIUM CR123A

- 1 Paina alapuolella olevaa muovisalpaa pienellä talttapääruuvimeisselillä.
- 2 Nosta tunnistin irti alustan kiinnikkeestä.
- 3 Poista vanhat paristot.
- 4 Laita uudet paristot paikoilleen. Huomioi napaisuus.
- 5 Aseta tunnistin takaisin kiinnikkeeseen.

Laitteisto: Domonial



Liiketunnistin

PARISTO: 1 KPL LITIUM 3V CR123A

- 1 Paina alapuolella olevaa muovisalpaa pienellä talttapääruuvimeisselillä.
- 2 Poista tunnistimen suojus.
- 3 Irrota paristo.
- 4 Laita uusi paristo paikalleen. Huomioi napaisuus.
- 5 Aseta tunnistin takaisin kannattimeen – työnnä ensin yläosa ja sitten alaosa. Varmista, että tunnistin on napsautettu tukevasti paikalleen.



Lasirikkoilmaisin

PARISTOT: 2 KPL LITIUM 3V CR123A

- 1 Avaa ilmaisin varovasti talttapääruuvimeisselillä toisella lyhyellä sivulla olevan merkin kohdalta.
- 2 Poista vanhat paristot.
- 3 Laita uudet paristot paikoilleen. Huomioi napaisuus.
- 4 Sulje lasirikkoilmaisimen kansi.



Ovitunnistin

Laitteisto: TC

PARISTO: 1 KPL LITHIUM 3V CR123A

- 1 Avaa (suuri) lähetinosa varovasti lyhyeltä sivulta talttapääruuvimeisselillä.
- 2 Poista paristo.
- 3 Laita uusi paristo paikalleen. Huomioi napaisuus.
- 4 Aseta tunnistin takaisin kannattimeen – työnnä ensin yläosa ja sitten alaosa. Varmista, että tunnistin on napsautettu tukevasti paikalleen.




Ovitunnistin

PARISTO: 1 KPL LITHIUM CR123A

- 1 Avaa (suuri) lähetinosa varovasti leveältä sivulta talttapääruuvimeisselillä.
- 2 Poista vanha paristo.
- 3 Laita uusi paristo paikoilleen. Huomioi napaisuus.
- 4 Aseta lähetinosa takaisin kiinnikkeeseen.

Laitteisto: Domonial

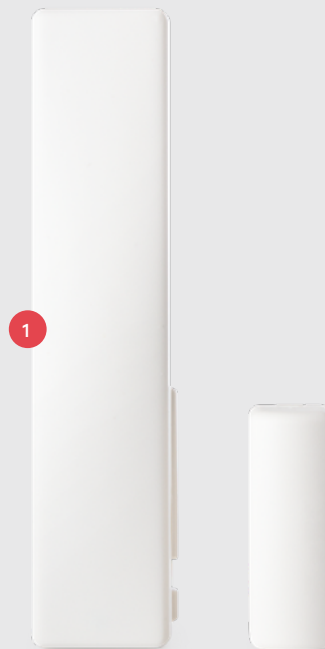

Savuilmaisin

- 1 Komponentissa ei ole itsevaihdettavaa paristoa.
Sector Alarm huolehtii savuilmaisimen toimivuudesta.



Sisäsireeni

PARISTOT: 4 KPL LITHIUM 3V CR123A

- 1 Poista sireenin etuosassa oleva pyöreä tulppa.
Huom! Vain toinen on irrotettava.
- 2 Irrota tulpan alta paljastuva ruuvi ristipääruuvimeisselillä ja nosta sireeni alustasta.
- 3 Poista vanhat paristot.
- 4 Laita uudet paristot paikoilleen. Huomioi napaisuus.
- 5 Aseta sireeni takaisin alustalle. Kiinnitä ruuvi ja laita tulppa takaisin.

Varoitus!

Sireeni hälyttää kovaa, kun se otetaan irti. Suojele kuuloasi ja käytä kuulosuojaimia.



Tärinäilmaisin ovitunnistimella

PARISTO: 1 KPL LITIUM 3V CR123A

- 1 Avaa (suuri) ilmaisin varovasti talttapääruuvimeisselillä toisella lyhyellä sivulla olevan merkin kohdalta.
- 2 Poista vanha paristo.
- 3 Laita uusi paristo paikalleen. Huomioi napaisuus.
- 4 Sulje ilmaisimen kansi (aloita ylhäältä).



Tärinäilmaisin

PARISTO: 1 KPL LITIUM 3V CR123A

- 1 Avaa ilmaisin varovasti talttapääruuvimeisselillä toisella lyhyellä sivulla olevan merkin kohdalta.
- 2 Poista vanha paristo.
- 3 Laita uusi paristo paikalleen. Huomioi napaisuus.
- 4 Sulje ilmaisimen kansi (aloita ylhäältä).



Lämpötilatunnistin

PARISTO: 1 KPL LITIUM 3V CR123A

- 1 Avaa tunnistin varovasti talttapääruuvimeisselillä toisella lyhyellä sivulla olevan merkin kohdalta.
- 2 Poista vanha paristo.
- 3 Laita uusi paristo paikalleen. Huomioi napaisuus.
- 4 Sulje tunnistimen kansi (aloita ylhäältä).



Vesi-ilmaisin

PARISTO: 1 KPL LITIUM 3V CR123A

- 1 Avaa ilmaisin varovasti talttapääruuvimeisselillä toisella lyhyellä sivulla olevan merkin kohdalta.
- 2 Poista vanha paristo.
- 3 Laita uusi paristo paikalleen. Huomioi napaisuus.
- 4 Sulje ilmaisimen kansi (aloita alhaalta).



Kaukosäädin

PARISTO: 1 KPL LITIUM 3V CR2032

- 1 Avaa kansi irrottamalla takapuolella oleva ruuvi ristipääruuvimeisselillä.
- 2 Poista vanha paristo.
- 3 Laita uusi paristo paikalleen. Huomioi napaisuus.
- 4 Ruuvaa kansi kiinni.



Kaukosäädin

PARISTO: 1 KPL LITIUM CR2032

- 1 Avaa kansi irrottamalla takapuolella oleva ruuvi ristipääruuvimeisselillä.
- 2 Poista vanha paristo.
- 3 Laita uusi paristo paikalleen. Huomioi napaisuus.
- 4 Ruuvaa kansi kiinni.





www.sectoralarm.fi