

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: **CS275**



alltid noen hjemme



Innholdsfortegnelse

LCD-panel	2
Tilkoble og frakoble med et ettområdepanel	4
Frakoble systemet etter en alarm	5
Tilbakestille branddetektorer	6
Bruke funksjoner for personlig sikkerhet	7
Servicemeldinger	8

LCD-panel


Strøm (grønn): Angir at systemet er tilkoblet nettstrømmen.

Klar for tilkobling (grønn): Angir at systemet er klart for tilkobling.

Brann(rød): Viser statusen til brannsonene.

NO Trykk på **NO** for å avbryte inntasting av kode eller tenn lys i panel

#: Tast som aktiverer funksjonen tilordnet neste tast som trykkes ned.

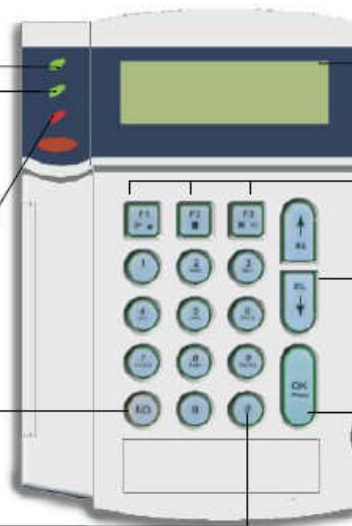

LCD-display: Systemstatusinformasjon, menyvalg og annen informasjon som angis, vises her.

F1, F2, F3: Programmerbare taster som programmeres av teknikerer.

F1: Full tilkobling

F2:

F3: Tilbakestill brann

↑ ↓: Navigerings- og redigeringstaster.

OK/Menu: Bekreftelses- og navigeringstast.

Betjeningspanel

Strømforsyningslampe

- **På** hvis systemet er tilkoblet nettstrømmen og batteriet er OK.
- **Blinker** hvis systemet ikke har batteri eller batterinivået er lavt.
- **Av** hvis systemet ikke er tilkoblet 230V

Resetter seg automatisk når 230V kommer tilbake

Lampe for tilkobling

- **På** når systemet er klart for tilkobling.
- **Blinker** når systemet er klart for tvangstilkobling.
- **Av** når systemet ikke kan tilkobles.

Brannlampe

- **På** når en brannsoner er aktivert.
- **Blinker** når det er problem med en brannsoner.
- **Av** når alle brannsoner fungerer som de skal.

NO (nei)

- Trykk på **NO** for å avbryte inntasting av kode **eller**
- for å tenne lyset i betjeningspanelet

OK/Menu

- Bekreftelse og navigeringstast

Tilkoble og frakoble

1. Tast inn brukerkoden ved ledeteksten

System tilkobler
Forlat området

2. Betjeningspanelet begynner å pipe, og systemet starter tilkoblingen.

3. Forlat bygningen. Hastigheten på betjeningspanelets piping øker de siste ti sekundene av utgangstiden.

4. Når utgangstiden utløper, er systemet tilkoblet, og betjeningspanelet avgir et kontinuerlig lydsignal.

System tilkoblet

Frakoble systemet

1. Når du åpner døren og går inn i det sikrede området, starter inngangsforsinkelsen, og betjeningspanelet avgir et kontinuerlig lydsignal.

System tilkoblet

2. Tast inn brukerkoden.

3. Systemet frakobles, og summeren for betjeningspanelet stopper.

System klar
Tast kode

Frakoble systemet etter en alarm

Det finnes flere forskjellige alarmtyper. Innbruddsalarmer og sabotasjealarmer aktiverer en kontinuerlig sirene. Brannalarmer aktiverer en pulserende sirene. Alle alarmer får betjeningspanelet til å pipe raskt. Du finner informasjon om tiltak ved brannalarmer på side 13.

1. Tast inn brukerkoden for å frakoble systemet.
2. Sirenen stopper, betjeningspanelet slutter å pipe, og alarmminnet i display vises.
3. Alarmminnet viser sonen(e) der alarmen ble utløst. I dette tilfellet er det utløst en alarm i sone 8.
4. Trykk på Piltastene for å bla gjennom de forskjellige sonene som er oppført i alarmminnet.
5. Trykk på **OK**. Systemet er klart for tilkobling.

8 Alarm minne
Sone 8

System klar
Tast kode

Tilbakestill brann-detektor

En brannalarm kan utløses når systemet er tilkoblet eller frakoblet. Brannalarmen lyder som en pulserende sirene og får betjeningspanelet til å pipe raskt. For å slå av brannalarmen taster du inn brukerkoden. Du må også tilbakestille brann-detektorene etter en brannalarm. Følg samme fremgangsmåte uavhengig av om brannalarmen ble utløst automatisk eller manuelt.

1. Tast inn brukerkoden for å slå av alarmen. Sirenen stopper, og betjeningspanelet slutter å pipe.
2. Alarmminnet viser siste alarm som ble utløst
3. Trykk på piltastene for å bla gjennom de forskjellige alarmene som er utløst.
4. Trykk på **OK** for å gå ut av alarmminnet.
5. Trykk på **F3** for tilbakestilling av brannalarm.
6. Brann-detektorene tilbakestilles, brannlampen slukkes, og systemet er klart til tilkobling.

6 Alarm minne
Sone 6

6 Alarm minne
Sone 6

Bruke funksjoner for personlig sikkerhet

Systemet har to funksjoner for personlig sikkerhet. Med disse funksjonene kan du manuelt utløse en brannalarm eller overfallsalarm. Kombinasjonstastene aktiveres ved å trykke på kombinasjonen samtidig i to sekunder.

Brann

Trykk på **1** og **3** samtidig i to sekunder. En pulserende sirene aktiveres, betjeningspanelet piper, og en rapport sendes til alarmmottaket.

1 + 3

Overfall

Trykk på **7** og **9** samtidig i to sekunder, overfallsalarmen er en stille alarm. Det sendes da en rapport til alarmmottaket, men sirenen og betjeningspanelet avgir ingen lyd.

7 + 9

Servicemeldinger

LCD- displayet viser servicemeldinger som resultat på manuelle og automatiske tester. Hvis du ikke kan løse problemet, kontakter du teknikeren .Når betjeningspanelet piper på grunn av en feiltilstand, trykker du på #-tasten for å vise informasjonen om feiltilstanden.

Årsak

Handling

Kontroll
Høyt strømtrekk

Sentralen har oppdaget at det går for mye strøm gjennom en utgang.

Kontakt Sector Alarm på tlf 03033

Kontroll
Sireneproblemer

Det er brudd på forbindelsen til sentralens sirene.

Kontakt Sector Alarm på tlf 03033

Kontroll
lokksabotasje

Det er utført inngrep på sentralens deksel.

Kontroller om dekselet er skadet.
Hvis det ikke er noen skade, lukker du det skikkelig

Kontroll
telefonproblemer

Telefonlinjen som er tilkoblet sentralen fungerer ikke som den skal.

Kontakt Sector Alarm på tlf 03033

Kontroll
Kommunikasjonsfeil

Sentralen prøvde å sende en melding til alarmmottaket, men mislyktes.

Kontakt Sector Alarm på tlf 03033

Servicemeldinger

Årsak

Handling

Kontroll
Klokken må stilles

Sentralen har hatt et fullstendig
brudd i strømforsyningen, og
klokken må stilles på nytt

Kontakt Sector Alarm på tlf 03033

Kontroll
Strømprøblem

Nettstrømmen til sentralen er brutt.

Tilkoble strømforsyningen på nytt
Og kontroller at den fungerer riktig

Kontroll
Lavt batterinivå

Batterinivået på standbybatteriet til
sentralen er lavt.

Kontakt Sector Alarm på tlf 03033

Kontroll
Aux kom feil

En rapporteringsmodul prøvde
Sende en melding til
Alarmmottaket, men mislyktes

Kontakt Sector Alarm på tlf 03033

Kontroll
telefonproblemer

Nettstrømmen er ikke tilkoblet en
Modulstrømforsyning

Tilkoble nettstrømmen på nytt, og
kontroller at den fungerer riktig

Servicemeldinger

Modul Lavt batterinivå	Batterinivået på standbybatteriet i en modul er lavt.	Kontakt Sector Alarm på tlf 03033
Modul Lokksabotasje	Det er utført inngrep på dekselet på en modul.	Kontroller om dekselet er skadet. Hvis det ikke er noen skade, lukker du det skikkelig
Modul Feil	En modul eller et betjeningspanel rapporterer ikke til sentralen	Kontroller at modulen er riktig tilkoblet sentralen
Modul Sireneproblem	Det er brudd på forbindelsen til en moduls sirene	Kontakt Sector Alarm på tlf 03033
Soneproblem Tast OK	Det er problem med en sone. Trykk på OK for å identifisere sonen(e)	Kontakt Sector Alarm på tlf 03033