



SECTOR
ALARM ●))))



- FS250 Sentral Apparat
- LCD Forenklet Bruker Manual

98/482/ EC Declaration

(Applies to products that have CE mark attached)

This equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for Pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself , give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

Aritech er et merkenavn fra GE Interlogix B.V.

www.aritech.com


COPYRIGHT

© 2003 GE Interlogix B.V. Med enerett. GE Interlogix B.V. gir kun tillatelse til opptrykk av denne manualen for intern bruk. GE Interlogix B.V. forbeholder seg retten til å endre informasjon uten varsel.

INNHold

LCD betjeningspanel	4	Endre brukerkoder	16
LCD betjeningspanel	5	Slette brukerkoder	17
Using the FS-250 menus	6	Vis åpne soner	18
Bruk av fjernkontroll	6	Vis forbikoplede soner	19
Bruk av FS-250 menyer	6	Vis system feil	20
Tilkople alarm systemet	7	Utfør en sirenetest	21
Frakople systemet	8	Vis logg	22
Frakople systemet etter alarm	9	Still tid og dato	23
Forbikople (utkople) en eller flere soner	10	Service modus	24
Forbikople sabotasje soner	11	Opplasting og nedlasting av data	25
Forbikople system sabotasje	12	Still lydstyrke til summer	26
Trygghetsalarmer	13	Meny systemet	27
Trussel til/frakopling	14		
Tilbakestilling av branndetektorer	15		

LCD BETJENINGSPANEL

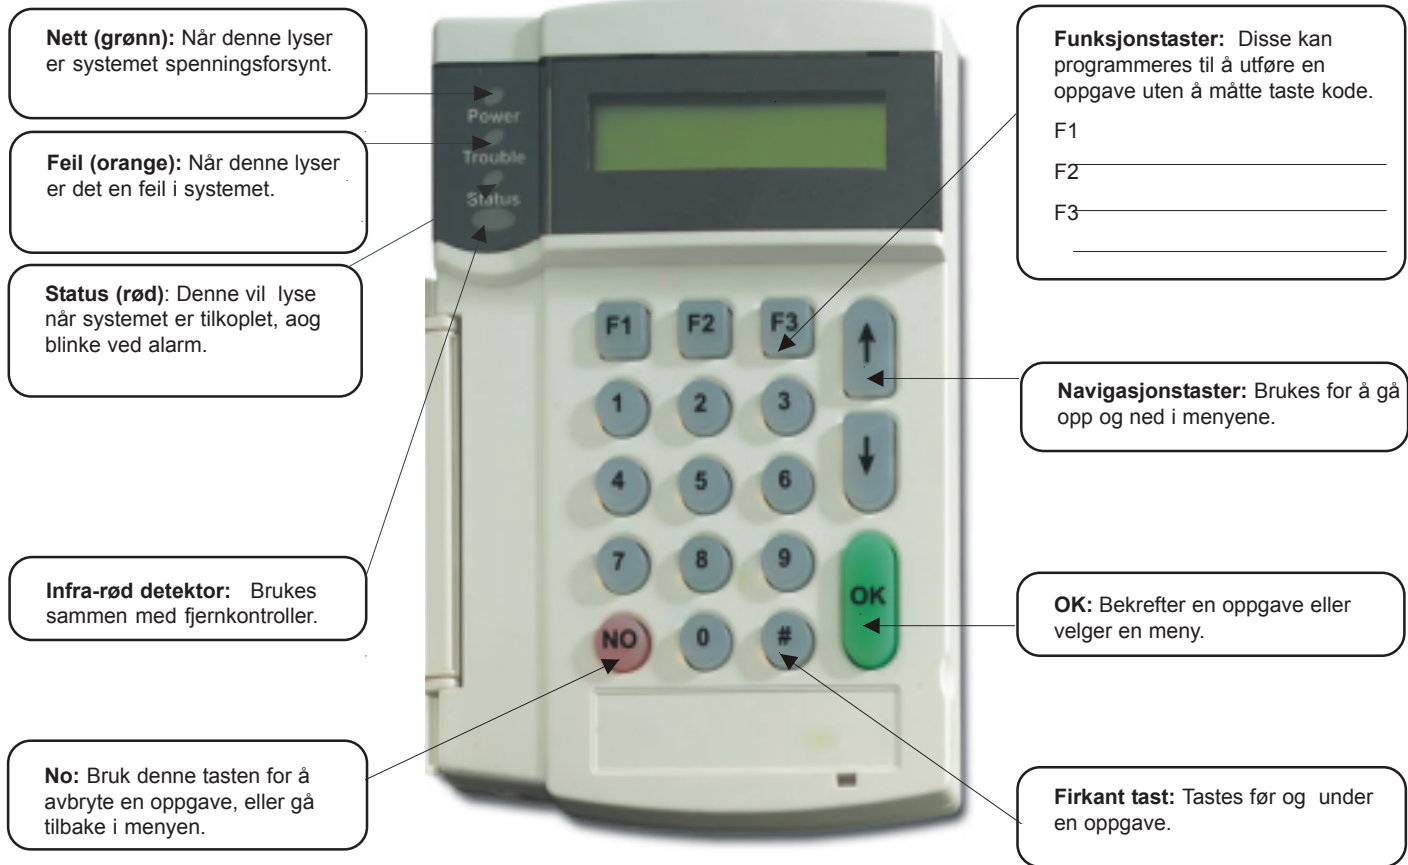

LCD BETJENINGSPANEL

Nummertaster

Det finnes 10 nummertaster nummerert fra 0 til 9. Disse brukes, under inntasting av koder, programmering og utlesing av verdier.

Funksjonstaster

Funksjonstastene F1, F2 og F3 tillater at en oppgave kan utføres uten at koden må tastes. For eksempel kan F1 programmeres slik at en alarm utløses når tasten trykkes. Funksjonstastene programmeres av installatøren.

Funksjonstasten må holdes inne i 2 sekunder eller tastes to ganger innen 2 sekunder.

Navigasjonstaster

Disse er merket med pil opp og pil ned. De benyttes for å bla i menysystemet.

Kommandotaster

Dette er de tre tastene merket OK, NO og #. Disse brukes for å taste inn eller avbryte en kommando:

- ❑ **OK bekrefter et valg.** Denne tastes som regel etter et valg.

- ❑ **NO** avbryter en oppgave før OK tastes. Brukes også for å slette informasjonen i displayet.

- ❑ **#** brukes under inntasting av et valg. Brukes for eksempel under programmering fra et LED panel.

Summerlyder

- ❑ **Utgangstid:** kontinuerlig pip under programmert utgangstid.
- ❑ **Inngangstid:** korte pip under programmert inngangstid til systemet frakoples.
- ❑ **Medisinsk alarm:** hurtige pip inntil alarmen er rapportert til vaktstasjonen. Reduseres deretter til saktere pip inntill en kode tastes.
- ❑ **Avvist:** 3 sakte pip. Indikerer at inntastingen var feil.
- ❑ **Feil tast:** dobbelt pip.
- ❑ **Brannalarm** Pip 3 sekunder, opphold 1 sekund.

System status

Installatøren kan programmere lysdioden til å lyse når systemet er tilkoplek.

BRUK AV FJERNKONTROLL

Fjernkontrollen har 3 taster som kan utføre 4 forskjellige oppgaver. Hver tast kan programmeres til en oppgave. Den fjerde oppgaven utføres når begge de to små tastene tastes samtidig. Avstanden til betjeningspanelet bør være under 5 meter når fjernkontrollen benyttes. Pek mot betjeningspanelet og tast ønsket tast.

En lysdiode blinker på fjernkontrollen mens den sender for å vise at den er i bruk. Hvis rekkevidden reduseres bør du bytte batteriet.

Noter funksjonene til tastene her:

A

OFF

C

A+C




BRUK AV FS-250 MENYER

FS-250 inneholder et menyssystem som du kan navigere i for å utføre de fleste oppgaver. For å få tilgang til systemet må du taste en kode. Antallet funksjoner som vil være tilgjengelig avhenger av rettighetene til koden. Taster du en hovedkode vil du få tilgang til et større menyssystem som inneholder flere valg. Denne manualen forutsetter at du har tastet en normal brukerkode. Hvis du har tastet en hovedkode kan noen av menyene vises anderledes.

Etter at du har endret en verdi forlater du menyen ved å taste OK for å bekrefte endringen, eller No for å angre endringen. Tast No inntill displayet viser Takk for nå. Tast deretter OK.

TILKOPLE ALARM SYSTEMET


Full tilkopling tilkopler hele systemet:

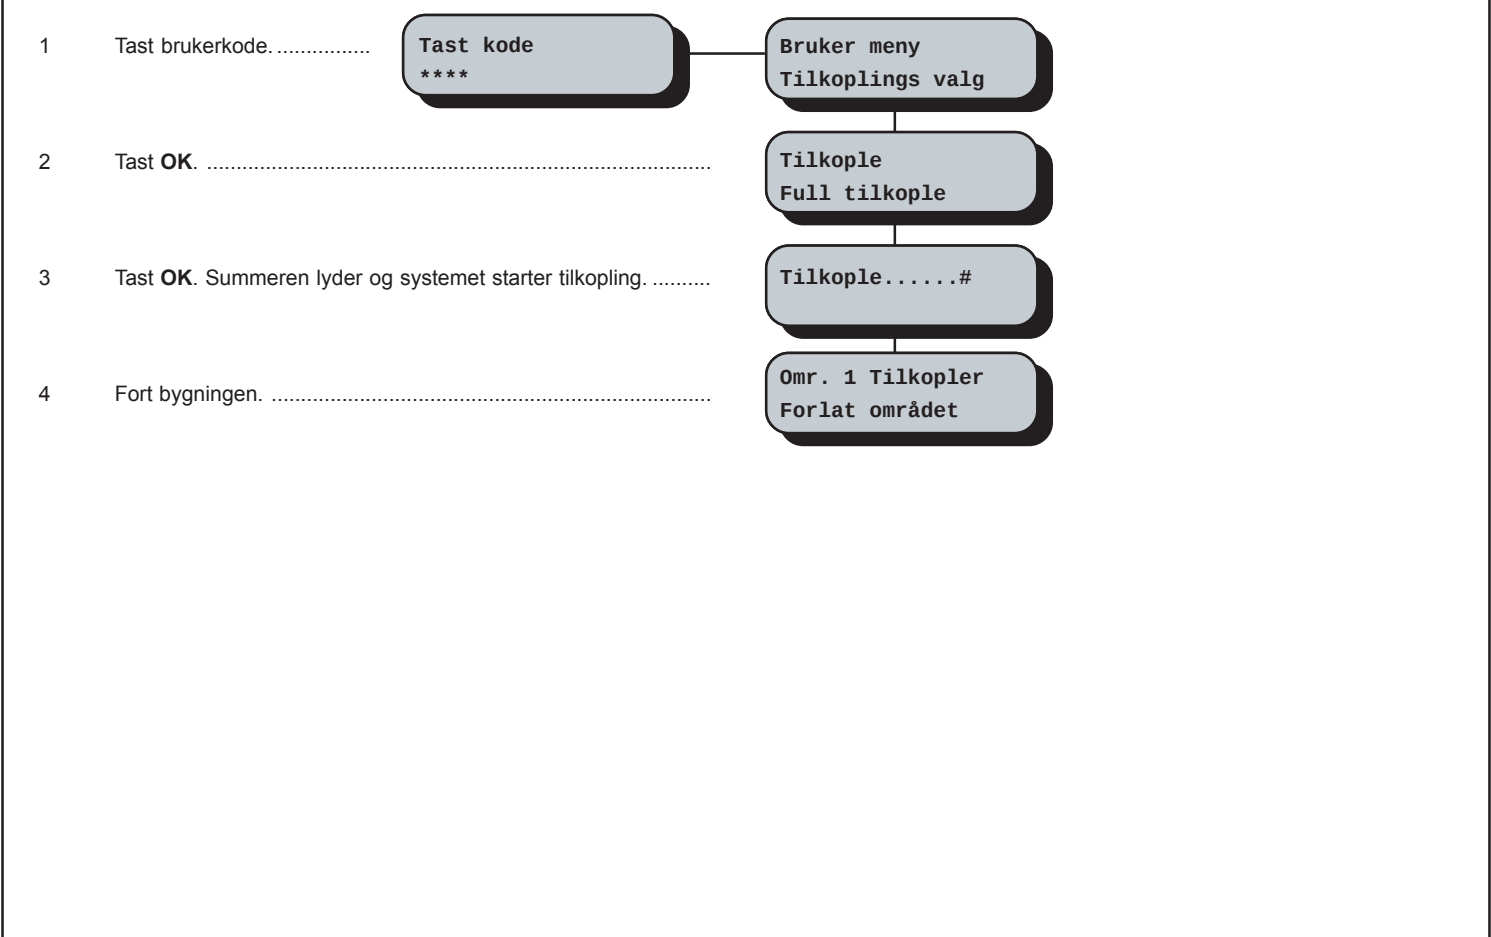

FRAKOPLE SYSTEMET


Systemet frakoples på følgende måte hvis ingen alarmer har vært utløst:

1	Tast bukerkode.	Tast kode ****	Bruker meny Frakoplingsvalg
2	Tast OK		Frakople Full frakopl
3	Tast OK . Systemet frakoples.		Tor 22 Jan 09:31 Omr 1 Frakoplet

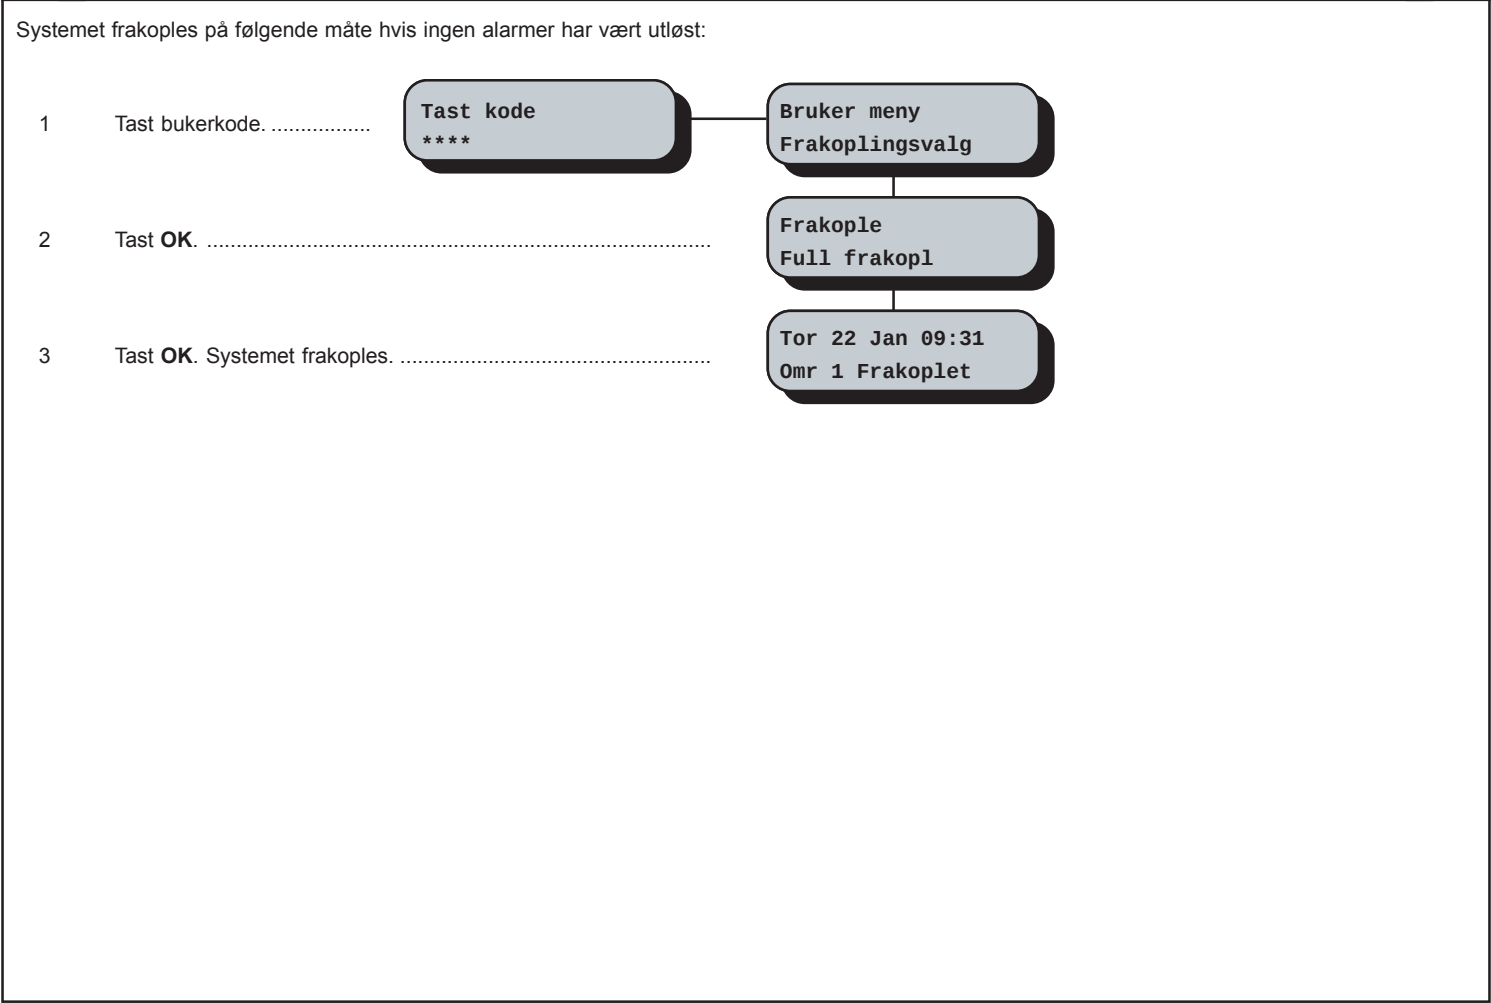


FRAKOPLE SYSTEMET ETTER ALARM

Systemet frakoples på følgende måte hvis alarmen har vært utløst. Status LED blinker som en indikasjon på utløst alarm.

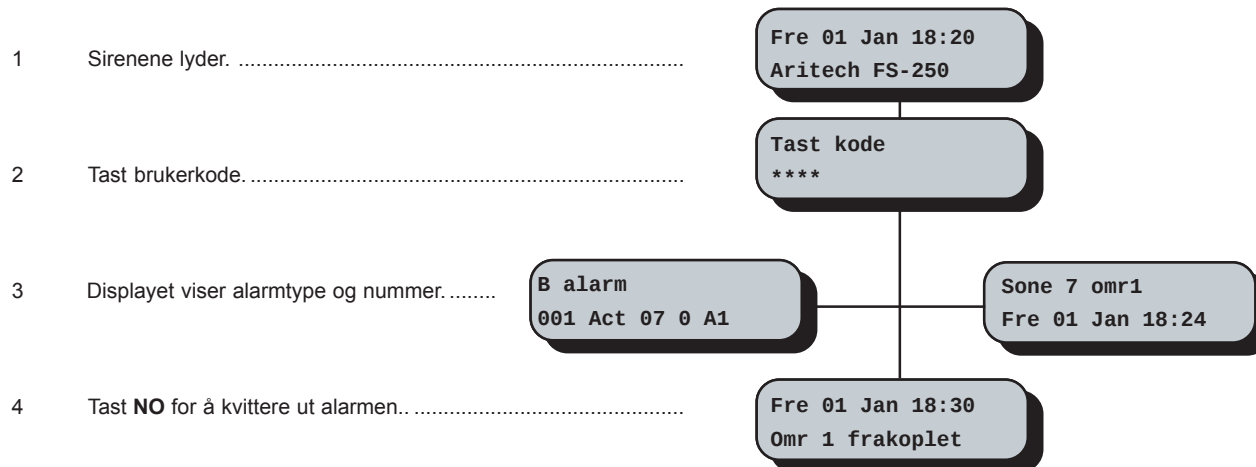

FORBIKOPLE (UTKOPLE) EN ELLER FLERE SONER


Forbikopling gjør at enkelte soner ikke tilkoples. Dette kan være nyttig hvis det er ting i sonen som sannsynligvis vil utløse alarm, for eksempel et husdyr. Av sikkerhetsgrunner vil forbikoblede soner automatisk gjeninnkoples når systemet frakoples.

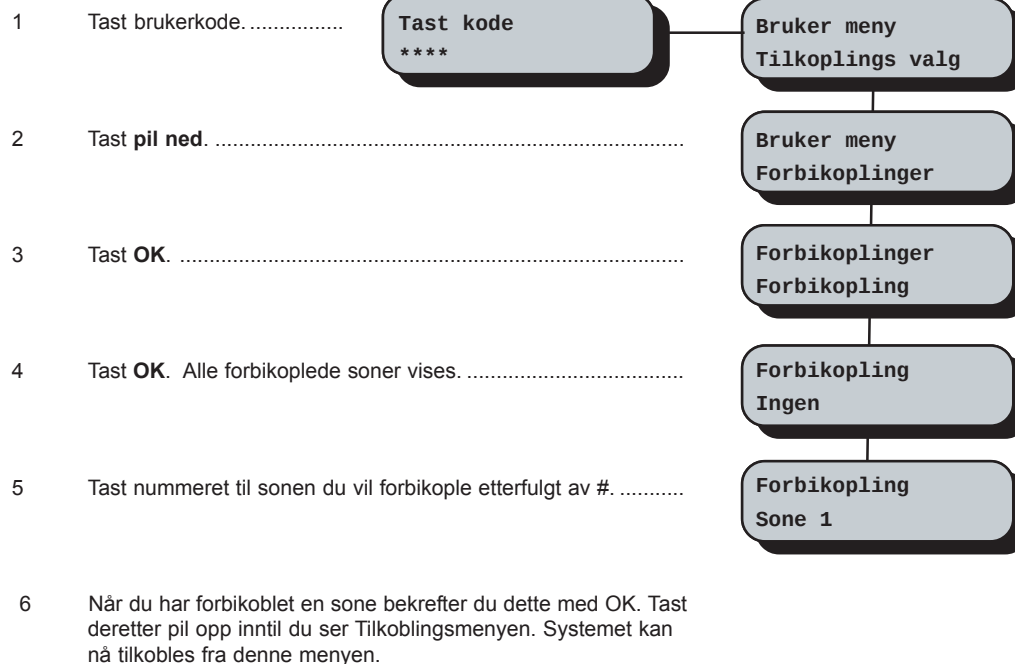

➡ Forbikopling av soner skal ikke være en vanlig prosedyre. Funksjonen er tilgjengelig for å kunne sikre mest mulig av området under midlertidige situasjoner hvor en sone ikke kan tilkoples. Hvis du forbikopler en sone som skyldes feil skal installatøren kontaktes, slik at dette kan utbedres.


FORBIKOPLE SABOTASJE SONER

Hvis en sone er blitt sabotert må den forbikoples før systemet kan tilkobles. Denne sonen vil da ikke være overvåket av systemet.

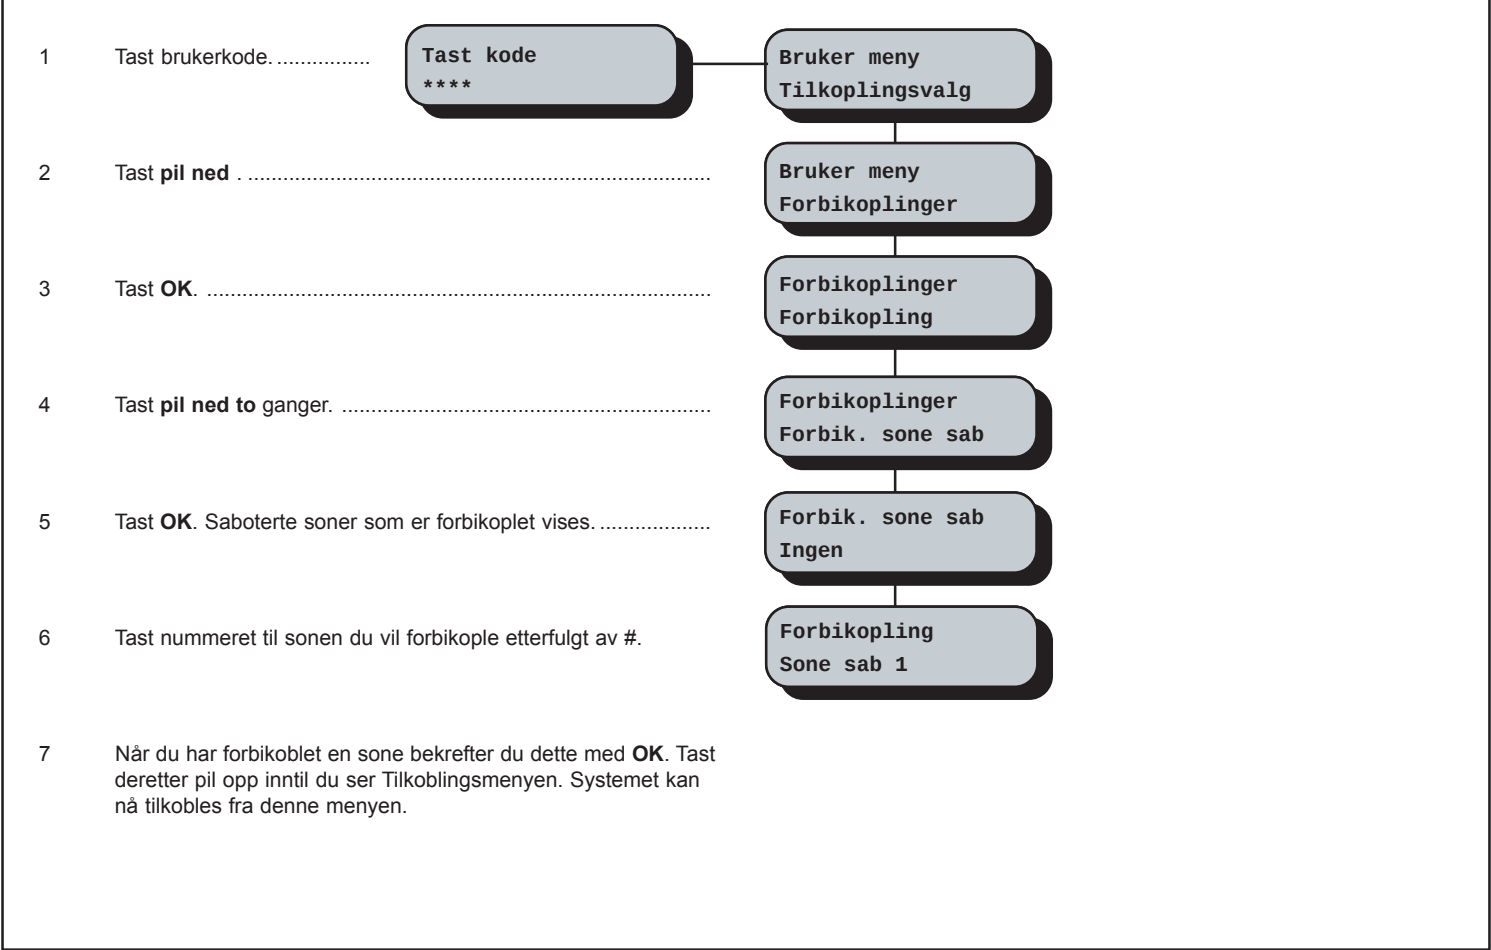

FORBIKOPLE SYSTEM SABOTASJE

Hvis en del av systemet er sabotert vil feil og status LED blinke, og feilen vises i displayet. Du kan forbikople feilen slik at systemet kan tilkoples.

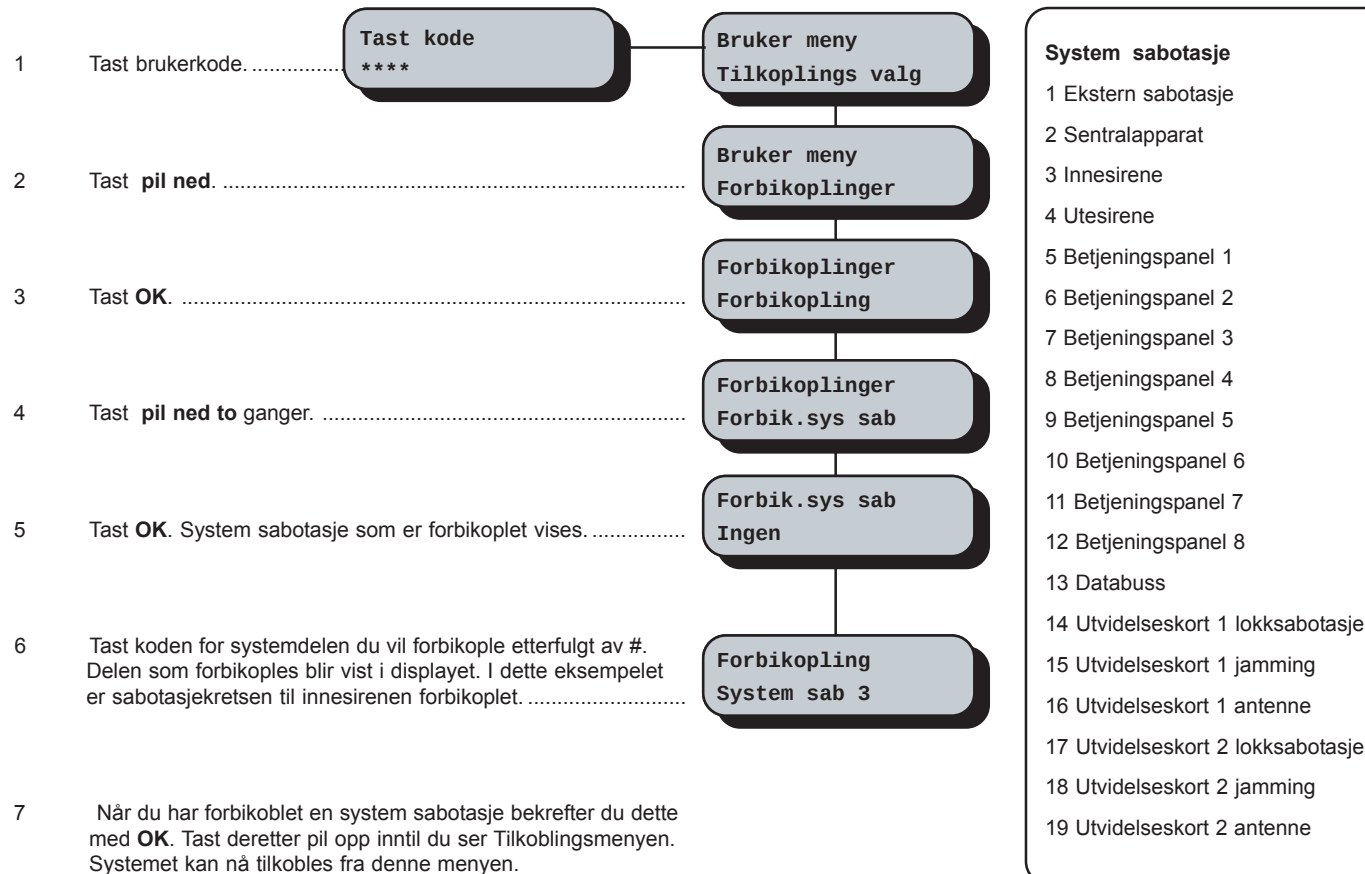

TRYGGHETSALARMER

Du må holde tastene inne samtidig i 2 sekunder for å aktivere alarmer. For å frakople en trygghetsalarm taster du brukerkoden.

Brannalarm

Tast **1** og **3** samtidig.

Tir 28 Feb 15:17
Brann Alarm

Medisinsk alarm

Tast **4** og **6** samtidig.

Tues 28 Feb 15:17
Medisinsk alarm

Overfall

Tast **7** og **9** samtidig.

Tir 28 Feb 15:17
Alarm



Disse funksjonene kan også programmeres som funksjonstaster.

TRUSSEL TIL/FRAKOPLING

Hvis systemet er tilkople vil trusselkode frakople systemet, men samtidig sende en melding til vaktstasjonen om at brukeren ble truet til å frakople systemet. Ingen indikasjon om at trussel alarm er utløst vil vises. Hvis systemet er frakople vil systemet tilkoples samtidig som trussel alarm sendes til vaktstasjonen.

Trusselkoden kan programmeres på to ulike måter av installatøren. Koden kan være en spesiell kode eller din vanlige brukerkode med pluss 1 på det siste sifferet. For eksempel, hvis din brukerkode er 2233 vil trusselkoden være 2234, hvis koden er 1989 vil trusselkoden være 1980.

1 Tast trusselkoden.


Tast kode

2 Systemet frakoples og sender umiddelbart trusselalarm til
vaktstasjonen.

Tor 12 Feb 10:12
Omr 1 Frakoplet

TILBAKESTILLING AV BRANNDETEKTORER


Når en brannsonne aktiveres vil alarm utløses selv om systemet er frakoplet. En brukerkode eller fjernkontroll brukes som regel for å frakople systemet. Brannsonen må deretter tilbakestilles. Hvis det forststatt er røyk i rommet må du vente med å utføre tilbakestillingen. Systemet kan ikke tilkoples før tilbakestilling av brannsonen er utført.

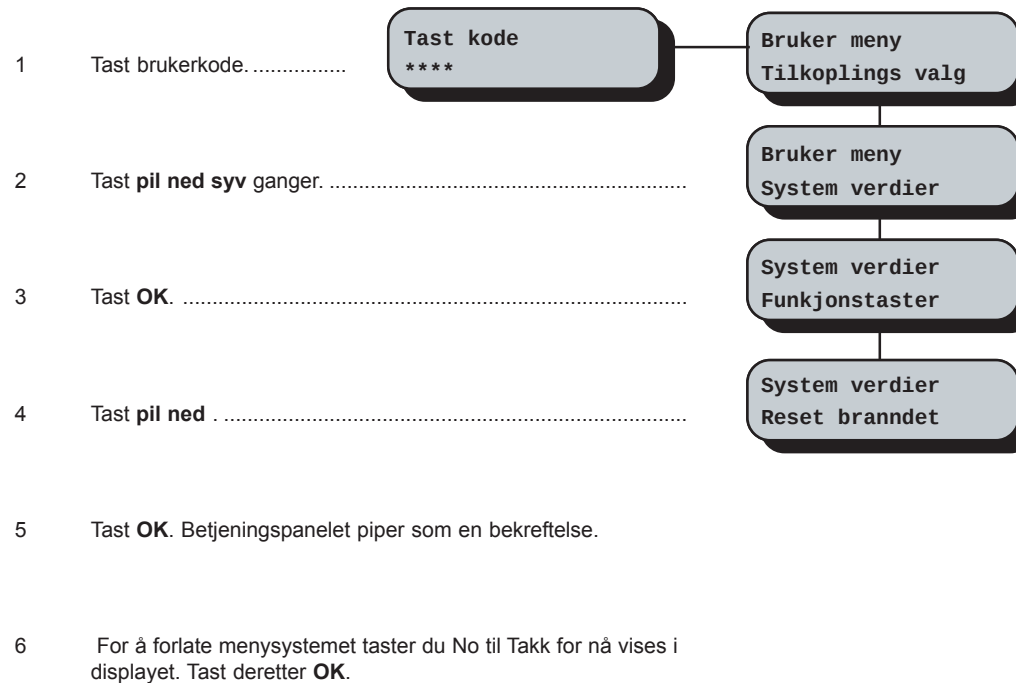

🔄 Det anbefales at denne funksjonen programmeres som en funksjonstast.


ENDRE BRUKERKODER

Du må ha en hovedkode for å kunne endre andres kode. Det er viktig at standardkoden endres med en gang systemet er installert.

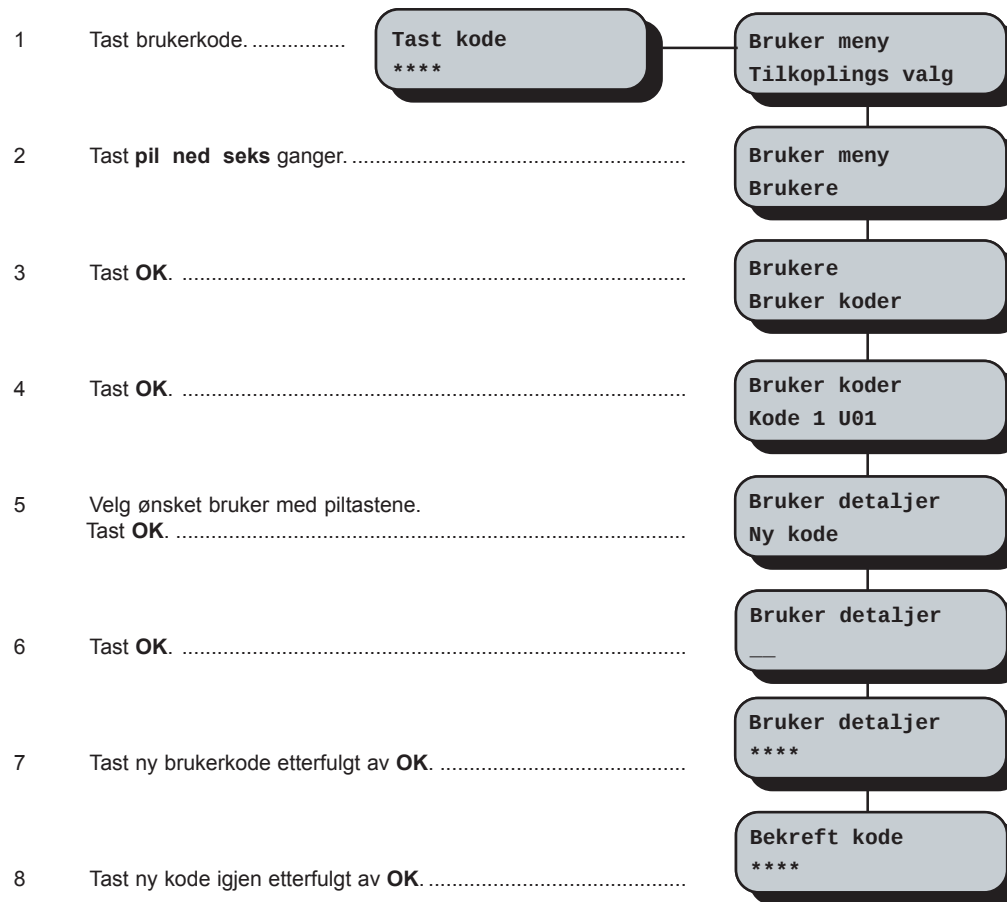

SLETTE BRUKERKODER

Du må ha en hovedkode for å kunne slette andres kode.

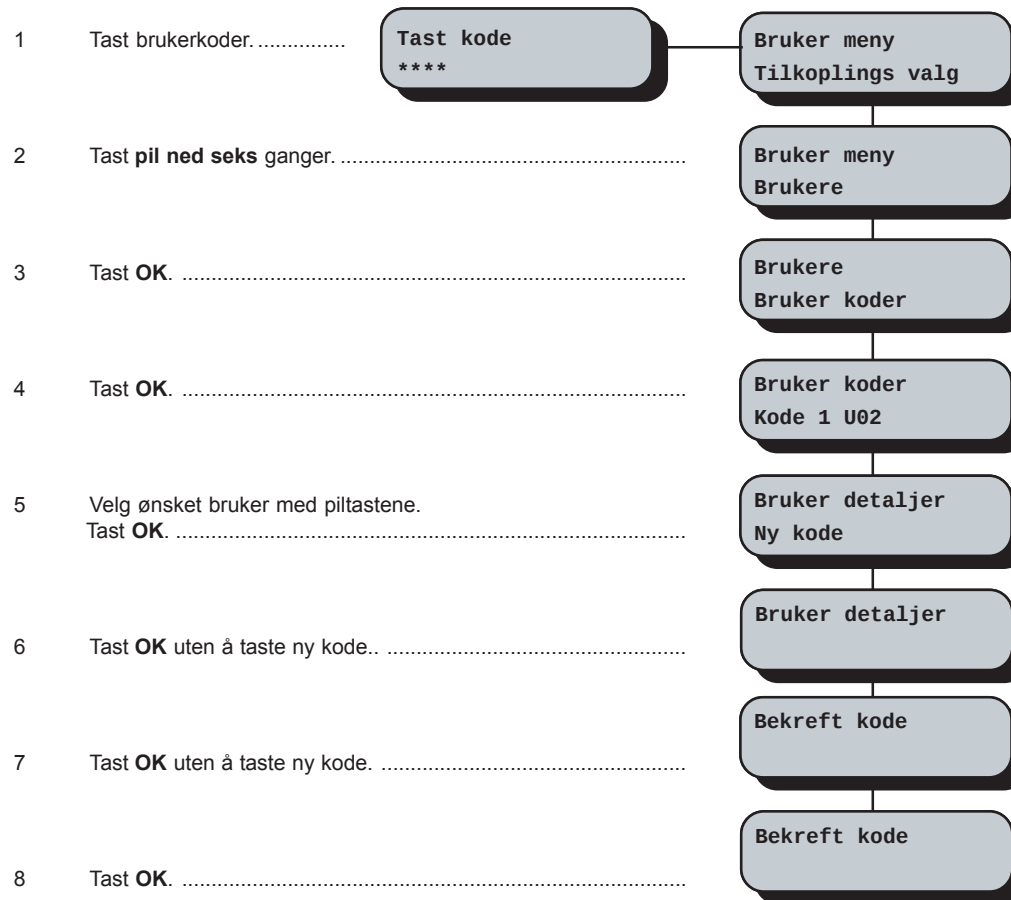

VIS ÅPNE SONER

Dette vil vise deg sonene som ikke kan tilkobles. Dette kan være nyttig for å se hvilken sone som skaper problemet hvis systemet ikke kan tilkobles.

- 1 Tast **pil ned** to ganger. Åpne soner vil vises displayet. I dette eksempelet er sone 7 åpen. Denne funksjonen er ikke tillat i alle land.

Fre 11 Jan
Aritech FS-250

Åpne soner
7 sone 7

VIS FORBIKOPLEDE SONER.

Dette vil vise deg soner som er forbikoplet og som derfor ikke vil bli overvåket.

- 1 Tast brukerkoder.

Tast kode

 —

Bruker meny
Tilkoplings valg
- 2 Tast **pil ned**.


Bruker meny
Forbikoplinger
- 3 Tast **OK**.

Forbikoplinger
Forbikopling
- 4 Tast **OK**. Alle forbikopledede soner vises.

Forbikopling
Sone 1
- 5 For å forlate menysystemet taster du **No** til Takk for nå vises i displayet. Tast deretter **OK**.

Vis SYSTEM FEIL

Dette vil vise alle feil som er i systemet.

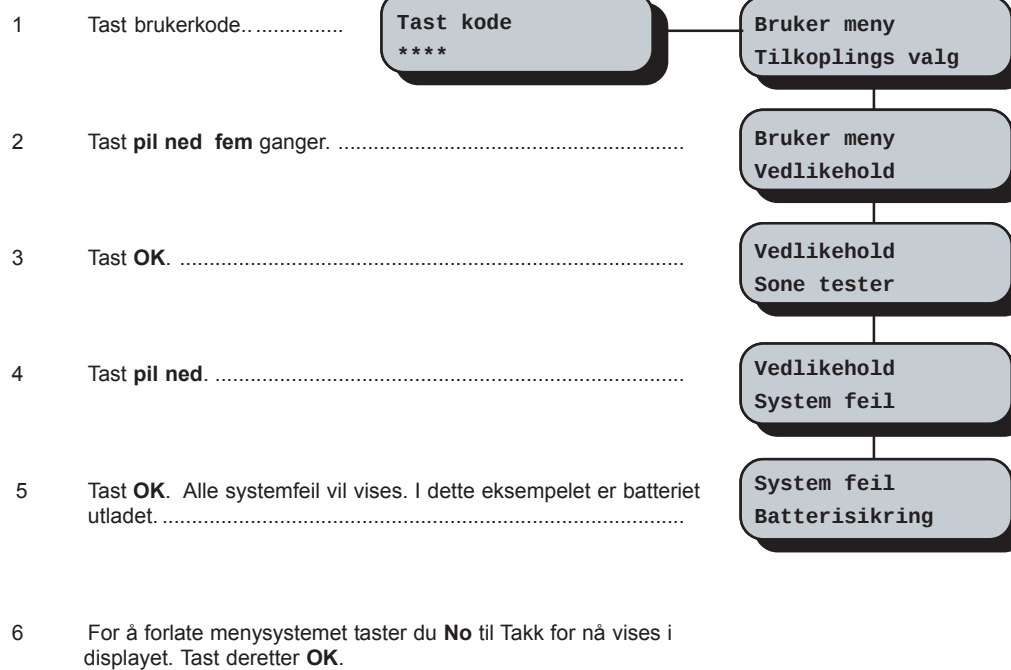

UTFØR EN SIRENETEST

Utfør en sirenetest for å forsikre deg om at utesirenen virker.

- 1 Tast brukerkode.....
- Tast kode

Bruker meny
Tilkopplings valg

Tast kode

Bruker meny
Tilkoplings valg

- 2 Tast **pil ned** fem ganger.
- Bruker meny
Vedlikehold

Bruker meny
Vedlikehold

- 3 Tast OK.

Vedlikehold
Sone tester

- 4 Tast **pil ned** fem ganger.


Vedlikehold
Utesirene test

- 5 Tast **OK**. Sirenen vil lyde i 3 sekunder
etterfulgt av 1 sekunds opphold inntill du taster **NO**.
- Utesirene test

Utesirene test


VIS LOGG

FS-250 kommer med to forskjellige logger, en brukerlogg og en systemlogg. Brukerloggen viser de første 10 og de 5 siste hendelsene i området siden systemet ble tilkoblet. Systemloggen viser de siste 185 hendelsene.

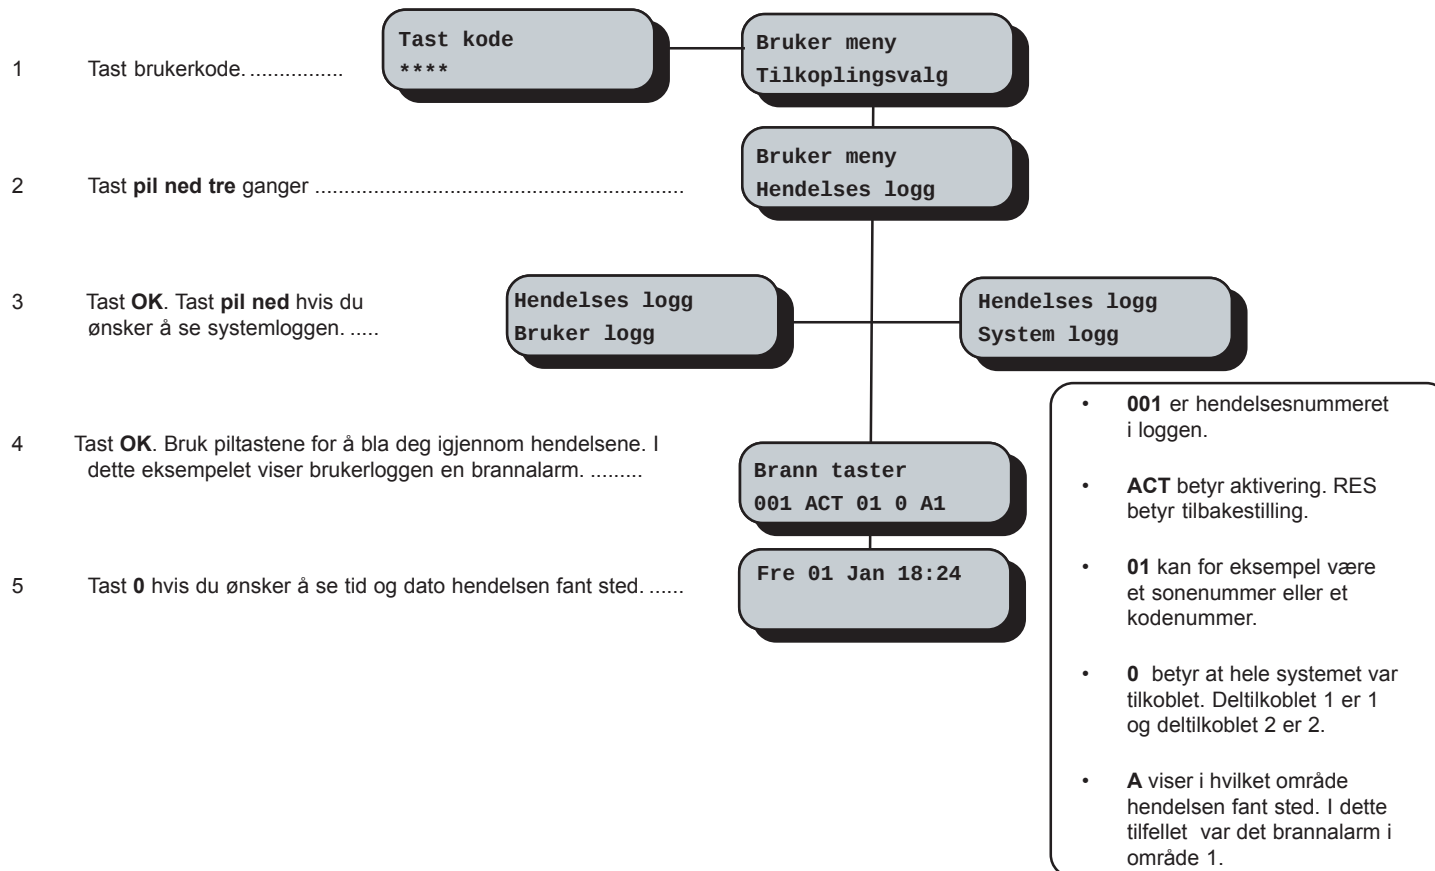


STILL TID OG DATO


Kun en bruker med hovedkode kan stille tid og dato.

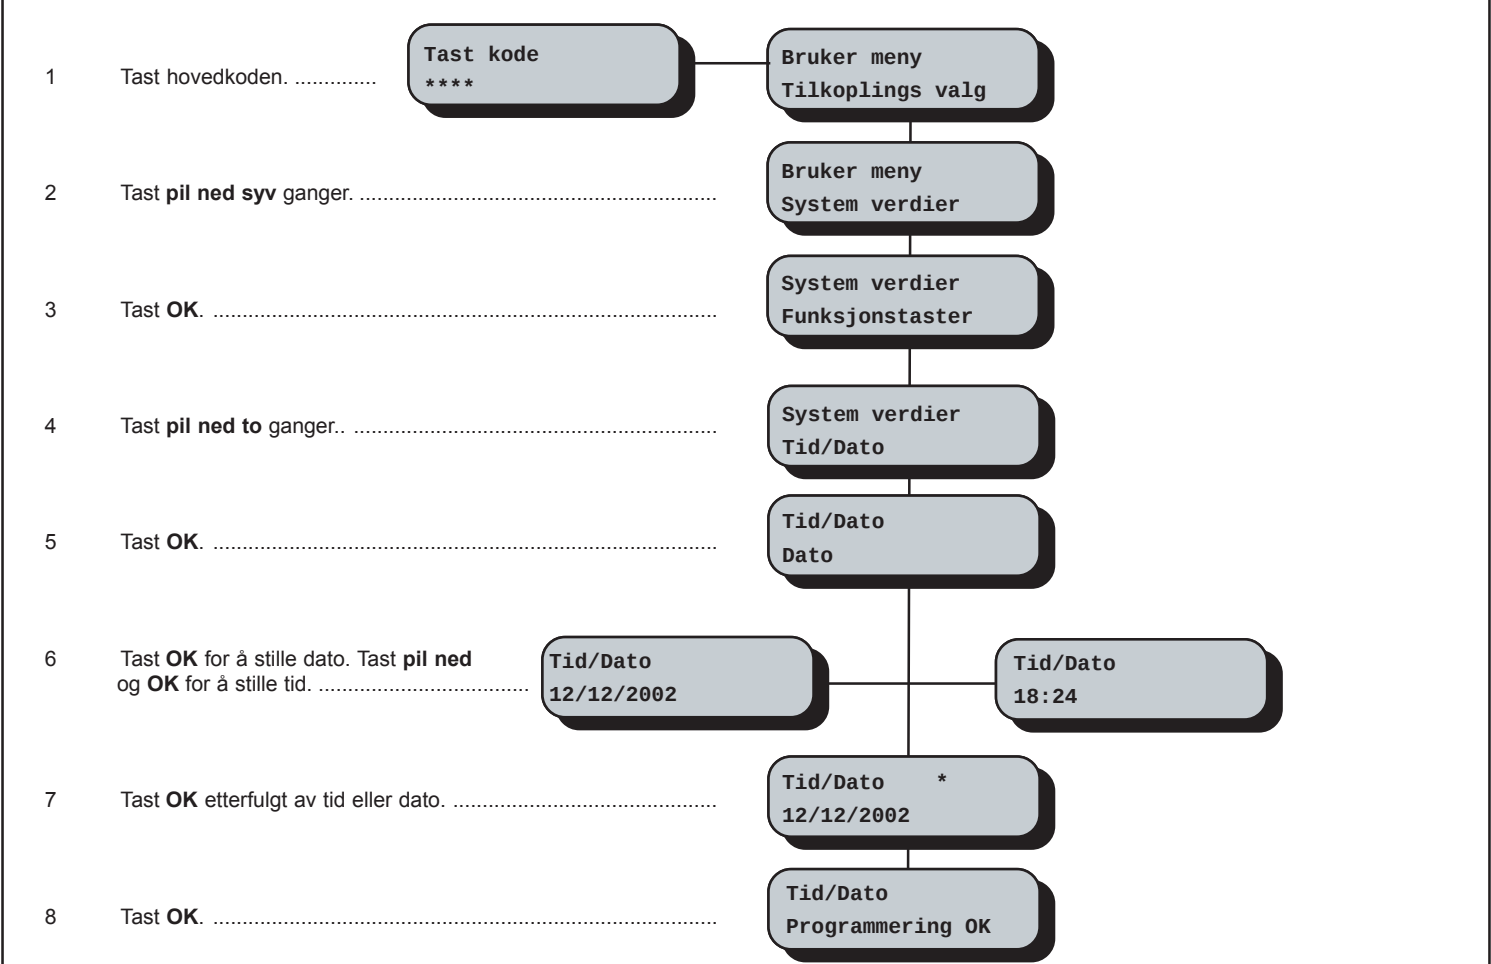

SERVICE MODUS

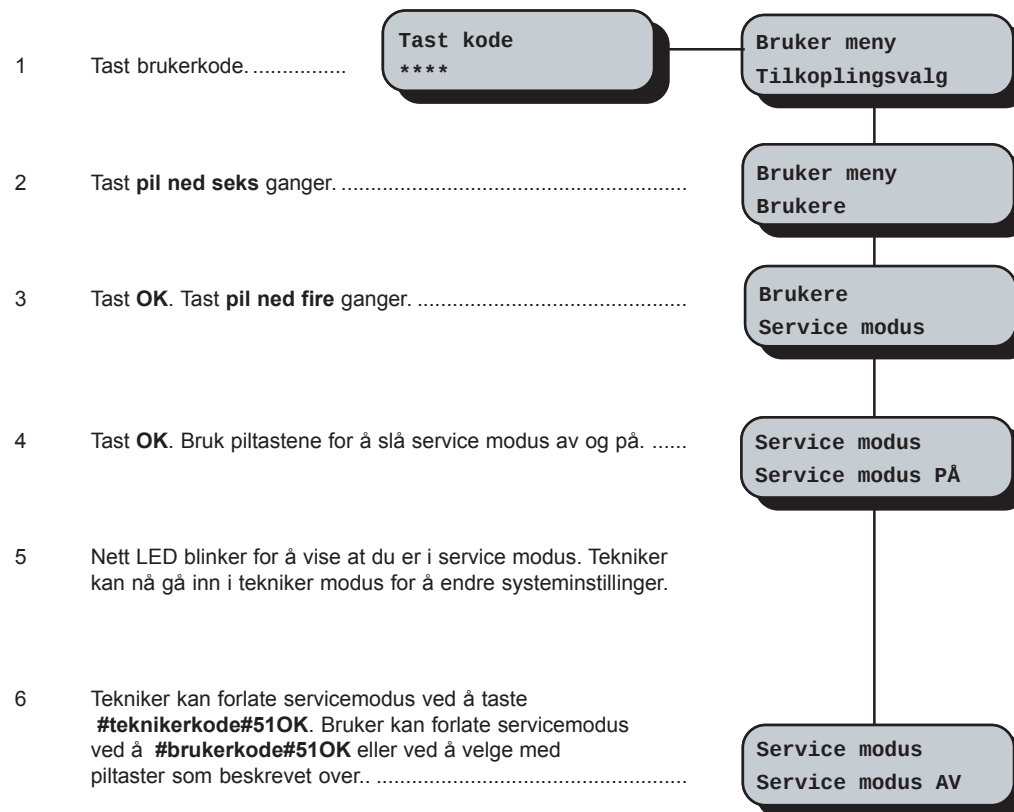

OPPLASTING OG NEDLASTING AV DATA

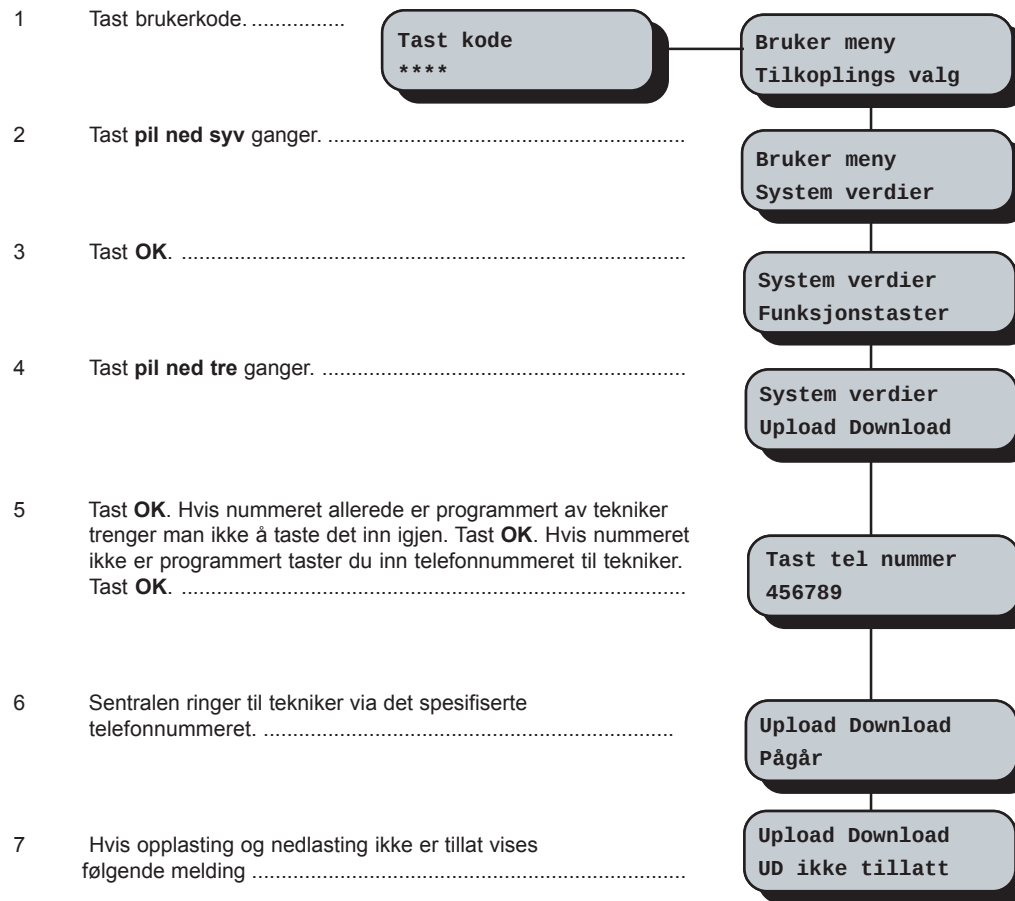


STILL LYDSTYRKE TIL SUMMER

Lydstyrken til summeren i betjeningspanelet kan stilles på følgende måte:

- 1 Tast **1** og **#** samtidig i **2** sekunder.
- 2 Betjeningspanelet er klart for lydnivå innstilling. Summeren piper - **pip pip pip**.
- 3 Still lydnivået med piltastene.
- 4 Tast **OK**.

MENY SYSTEMET

Hovedmenyen til CS 250 systemet vises under. Etter at du har tastet en kode kan du bla i menyen og taste OK for å få tilgang til undermenyer.

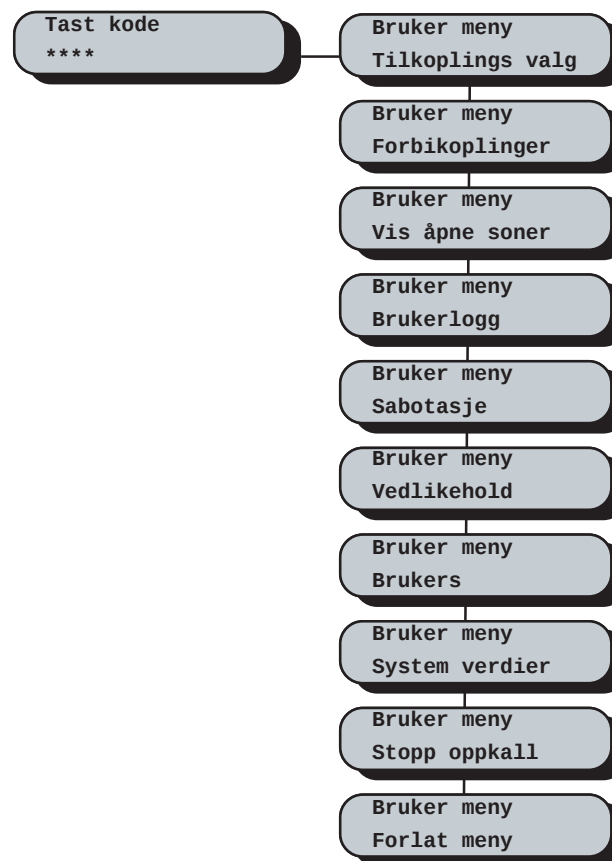

1039447

