

Innhold

Del 1

Innledning

- | | |
|------------------|----------|
| 1.1. Generelt | S. 03-04 |
| 1.2. Aksjonsplan | S. 05 |

Del 2

Av- og påslag av systemet

- | | |
|--|-------|
| 2.1 Før du slår på alarmen | S. 06 |
| 2.2 Slå på hele alarmen "BORTE" | S. 06 |
| 2.3 Slå på hele alarmen i
hjemmefunksjon "HJEMME" | S. 07 |
| 2.4 Slå av alarmen | S. 07 |

Del 3

Alarm og feilindikering

- | | |
|---|----------|
| 3.1 Slå av alarmen og stanse sirene | S. 08-09 |
| 3.2 Kontroll av alarm/sabotasje
minne etter en alarm | S. 09 |
| 3.3 Mulige feilindikeringer | S. 10 |

Del 4

Spesial funksjoner

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 4.1 Panikk funksjon | S. 11 |
| 4.2 Fjernstyring av alarmen via SMS | S. 11 |

Del 5

Brukerinnstillinger

- | | |
|--|----------|
| 5.1 Brukerinnstillinger | S. 12 |
| 5.2 Gå inn i bruker menyen | S. 12-13 |
| 5.3 Utkoble/forbikoble soner | S. 13 |
| 5.4 Se liste over forbikoblinger | S. 13 |
| 5.5 Hente inn siste forbikoblingsliste | S. 13-14 |
| 5.6 Programmere brukerkoder | S. 14 |
| 5.7 Legge til fjernkontroll | S. 15 |
| 5.8 Slette fjernkontroll | S. 15 |
| 5.9 Aktivere Squawk | S. 15 |
| 5.10 Stille inn tid og tidsformat | S. 16 |
| 5.11 Stille inn dato og datoformat | S. 17 |

Del 6

Test og vedlikehold

- | | |
|---|-------|
| 6.1 Periodisk test | S. 18 |
| 6.2 Test av overføring til alarmstasjonen | S. 19 |
| 6.3 Renhold av sentralapparatet | S. 19 |
| 6.4 Batteribytte i fjernkontrollen | S. 19 |

Registreringsskjema

S. 20

Notater

S. 21

Del 1

Innledning

1.1 Generelt

Ditt alarmsystem er et trådløst alarmsystem som vil kunne sikre mot innbrudd, brann, vannlekkasje med mer ved hjelp av strategisk plasserte detektorer i boligen.

Systemet vil gi deg status og informasjon ved hjelp av lys og lyd indikeringer.

AVSLÅTT

I **KLAR** status vil alarmanlegget i tillegg til å gi status informasjon kunne gi alarm ved deteksjon av røyk på brannvarslere, deteksjon på detektorer i 24 timers modus eller dersom panikk alarmen aktiveres.

PÅSLÅTT

I status **BORTE** og **HJEMME** vil alarmanlegget gi alarm ved deteksjon fra komponentene som inngår i boligsikringen eller dersom panikk alarmen aktiveres.

For å betjene alarmanlegget trenger du en 4 siffer kode som legges inn i systemet av teknikerens ved installasjon. Du kan selv tildele egne koder til 7 andre brukere av anlegget. Man kan også bruke en multifunksjons fjernkontroll som gir deg kontroll over de viktigste funksjonene i anlegget uten å måtte nærme deg selve alarmsentralen.

Alarmanlegget overvåker og detekterer mange varsler og alarmer på systemet. Dette kan være alt fra sabotasje eller forsøk på fjerning av en detektor til batteristatus på fjernkontrollene. Alle slike varsler rapporteres automatisk til alarmstasjonen hos Sector Alarm som vil følge opp disse og sette i gang nødvendige tiltak.

Alarmanlegget har en elektronisk logg som automatisk registrerer og lagrer de siste 250 hendelser.

For å unngå unødige alarmer med påfølgende utrykninger anbefaler vi at du tar en kikk på disse 10 punktene.

1. Alarmen må kun benyttes av personer som har fått nødvendig opplæring i bruk av systemet og som kjenner rutinene dersom alarmen bli utløst.
2. Sjekk at alle vinduer og dører er lukket før man forlater boligen.
3. Forsikre deg om at alle detektorene har fri sikt.
4. Se til at det ikke finnes bevegelige utstyr eller varmevifter i området som overvåkes.
5. Benytt alltid normal inngang- og utgangsrute når alarmen er i bruk.
6. Sjekk alltid at du har kode eller fjernkontroll tilgjengelig før du går inn i overvåket område.
7. Gi alltid Sector Alarm beskjed dersom det er endringer i boligen som kan påvirke alarmsystemet.
8. Bruk systemet med respekt.
9. Avklar alltid årsaken etter en falsk alarm og kontakt eventuelt Sector Alarm kundeservice for hjelp.
10. Sørg alltid for å følge opp med regelmessig service på anlegget når anlegget selv, eller Sector Alarm initierer dette.

FALSKE ALARMER VIL MEDFØRE EN UTRYKNING MED VEKTER DERSOM ALARMSTASJONEN IKKE LYKKES Å KOMME I KONTAKT MED NOEN SOM KAN REDEGJØRE FOR HENDELSEN SAMT IDENTIFISERE SEG SELV MED AVTALT PASSORD.

1.2 Aksjonsplan

Om alarmen blir utløst:

Om alarmen utløses kan du, uansett årsak til aktiviseringen, slå den av og stanse sirenen ved å bruke funksjon nr. 2.

- Ved Innbruddsalarm

Om alarmen blir utløst vil alarmstasjonen kontrollringe til boligen samt tilgjengelige mobilnumre. Om de kommer i kontakt vil man utveksle passord, alarmstasjonen oppgir alltid sitt først, for å verifisere at det er riktig person man snakker med. Om ingen skulle svare eller vi får oppgitt feil passord vil vi umiddelbart rekvirere en vektor for å kontrollere og gjenopprette sikkerheten.

- Ved brannalarm

Handlingen ved utløst brannalarm er mye lik som for innbruddsalarm men om situasjonen tilsier at man trenger assistanse vil vektor rekvireres og brannvesenet varsles etter de rutiner som gjelder for brannvesenet i ditt område.

- Ved panikkalarm

Om panikkalarmen utløses vil vektor umiddelbart rekvireres for å kontrollere. Boligen vil deretter kontrollrings men utrykning vil uansett gjennomføres.

- Ved tekniske alarmer

Tekniske alarmer som strømbrudd eller lignende vil medføre en oppringning til boligen, og avhengig av prioritet og tilgang til nøkkel, deretter gi utrykning med tekniker.


Del 2

Av- og påslag av systemet

2.1 Før du slår på alarmen

Sjekk at displayer viser **KLAR** før du forsøker påslag av alarmen. **KLAR** indikerer at alle soner er lukket og at alarmen dermed er klar for påslag.

Om det er bevegelse i en av sonene eller den av annen årsak er åpen vil displayet vise **IKKE KLAR**. Dersom dette skjer kan du trykke gjentagende på **i|OK** for å se hvilke sonenummer og navn som er åpne. For eksempel Z2 Bakdør og Z13 Kjøkken er åpne. For å undersøke hvilke soner som er åpne går du frem på denne måten.

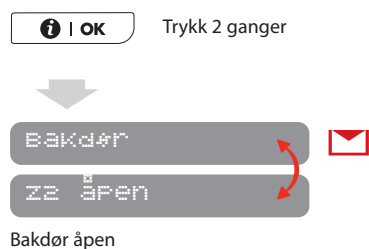

Kjøkken åpen

Etter 10 sekunder



2.2 Slå på hele alarmen "BORTE"

Når du er klar til å forlate boligen og vil slå på hele alarmsystemet bruker du **BORTE** funksjonen.



2.3 Slå på alarmen i hjemme funksjon "HJEMME"

Om du ønsker å slå på alarmen når du er hjemme bruker man **HJEMME** funksjonen. Alarmen kan kreve at du taster koden for å aktivisere denne.



TILKOBLE HJEMME



TIL HJEMME 23:15



Gå til "Hjemme" området



Tilkoblet blinker

MERK // FOR Å SLÅ AV ALARMEN ELLER STANSE SIRENEN MÅ MAN TASTE **AV** OG KODEN



2.4 Slå alarmen av

Før du går inn i overvåket område må alarmen slås av. Avslag kan skje med kode eller bruk av fjernkontrollen.



SLÅ KODE



Trykk koden



KLAR 17:05



Tilkoblet er mørk

Del 3

Alarm og feilindikering

3.1 Slå av alarmen og stanse sirene

Sirenen vil indikere hvilken type alarm som er utløst:

- Sirenen vil gi fast lyd dersom det er panikk-funksjonen eller innbruddsalarm som er blitt aktivert.
- Dersom det er en røykdetektor som har aktivert alarmen vil dette indikeres ved at alarmen gir pulserende lyd i sirenen.

Sirenen vil gi lyd i 3 minutter eller til alarmen blir stanset av bruker med kode eller fjernkontroll.

Avslag etter alarm dersom en sone er åpen eller i feilstatus

Dersom en sone fortsatt er åpen etter avslag vil dette indikeres med **IKKE KLAR** i displayet på alarmen.

Dersom en feil oppstår mens alarmen er aktivert vil dette indikeres **FEIL**-lampen på sentralen lyser.



SLÅ KODE



Trykk koden



KLAR 10:06

KLAR MINNE



Tilkoblet er mørk

Kontroll av alarm/sabotasje minne etter en alarm

Sentralen vil lagre informasjon om alle alarmer og sabotasje hendelser som har oppstått.

i | OK

ZØ7 SABOTASJE ÅPEN

SOVEROM



3.2 Alarm og sabotasje indikeringer

Dersom alarmen har en eller flere hendelser i minnet vil dette indikeres med **MINNE** i displayet.

KLAR 10:06

KLAR MINNE



Eller om alarmen ikke er klar til aktivisering pga. innholdet i minnet.

IKKE KLAR 10:06

IKKE KLAR MINNE



For å lese av minnet trykker man gjentagende på **i | OK** knappen.

i | OK

KLAR 10:06



i | OK

Z12 ALARM

BAKDØR



Om man fortsetter å trykke **i | OK** vil man kunne lese ut flere hendelser i minnet dersom det skulle finnes noen.

Husk: Minne-indikeringen og innhold fjernes neste gang alarmen slås på.

Dersom feil lampen lyser vil alarmen gi fra seg 3 pip en gang i minuttet. For å få denne til å stanse må feilen finnes og rettes. Forskjellige mulige feil er listet opp på neste side.

Ta kontakt med Sector Alarm kundeservice dersom du har problemer med å finne og rette feilen.

3.3 Mulige feilindikeringer

DETEKTOR - / SENDERFEIL

Inaktivitet - Ingen radiosignaler har blitt mottatt fra spesifikk detektor/trådløst tastatur (dersom dens overvåkningsfunksjon er aktivert) over en forhåndsdefinert periode.

Lavt batteri - Batteriet i en detektor, fjernkontroll eller et trådløst tastatur nærmer seg oppbrukt.

"Rens meg" - Branndetektoren må renses.

Gassfeil - Gassdetektorfeil.

GSM-FEIL (dersom i bruk)

RSSI dårlig - GSM-dekning er dårlig.

GSM modem av - GSM-enheten fungerer ikke.

SYSTEMFEIL

AC-strømfeil - Strømforsyning via ledningsnettet har blitt brutt, og systemet forsynes alene av backup-batteriene.

System jammet - Et radiofrekvenssignal blokkerer kanalen som benyttes av en detektor tilknyttet systemet.

Kommunikasjonsfeil - En melding kan ikke sendes til alarmstasjonen

Lavt batteri SA - Backup-batteriet i sentralapparatet er svakt og må byttes

SA-sabotasje - Sentralapparatet blir forsøkt åpnet eller løsnet fra veggen.

Sikringsfeil - Sirenesikringen er utbrent.

MERK: Dersom "problem-pipene" er til sjenanse, frakoble systemet (selv om det allerede er frakoblet) for å stoppe disse pipene i en periode på 4 timer.

Del 4

Spesial funksjoner

4.1 Panikk funksjon

Denne funksjonen kan aktiviseres fra fjernkontrollen, betjeningspanelet og eksterne betjeningspaneler. Panikkalarmen vil i tillegg til å gi kontinuerlig lyd i sirenen også varsle alarmstasjonen. Ved mottatt panikkalarm vil det i tillegg til kontrollringing alltid sendes vekter til boligen.



Fjernkontroll:

Press og hold knappene **HJEMME** og **BORTE** i minimum 3 sekunder.

Betjeningspanelet:

Press og hold knappene **[Knapp1]** og **[Knapp2]** nede i minimum 3 sekunder.



MERK // PANIKKALARMEN MÅ ALDRI BRUKES TIL TEST AV ALARMSYSTEMET DA DENNE ALLTID VIL MEDFØRE AT DET SENDES VEKTER TIL BOLIGEN.

4.2 Fjernstyring av alarmen via SMS

Du kan opprette SMS kontakt med alarmsystemet og utføre kommandoer som tilkobling, frakobling, samt undersøke systemets status.

Hvordan du gjør dette er forklart under.

For å fjernstyre alarmen trenger man GSM nummer til GSM senderen. *

Kommandoer som kan utføres:

Frakoble	Frakoble [kode]
Tilkoble borte	Borte [kode]
Tilkoble hjemme	Hjemme [kode]
Undersøke status	Status [kode]

*Dette fåes av montøren

Del 5

Brukerinnstillinger


5.1 Brukerinnstillinger

Montøren vil gi deg et anlegg som er klart til bruk men noen innstillinger for eget bruk finnes også.

- Utkoble soner
- Se utkoblingsliste
- Tilbakestill siste utkoblingsliste
- Programmering av brukerkoder*
- Melde inn fjernkontroll*
- Bruke squawk
- Programmering av tid og tidsformat*
- Programmering av dato og datoformat*


*Krever at masterkode trykkes.

MERK // MAN KAN NÅR SOM HELT GÅ UT AV BRUKERMENYEN VED Å TRYKKE KNAPPEN BORTE PÅ BETJENINGSPANELET ETTERFULGT AV iOK

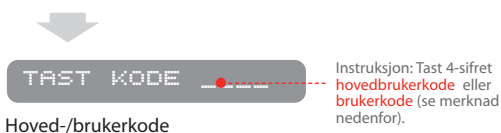

5.2 Gå inn i brukermenyen

Diagrammet beskriver hvordan man går inn i menyen for brukerinnstillinger.

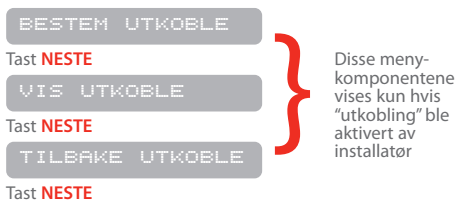

PROG BR KODER *

Tast **NESTE**

MELD INN FU.KTR *

Tast **NESTE**

MELD INN PROX.TAG *

Tast **NESTE**

AUTO TILK. VALG *

Tast **NESTE**

AUTO TILK. TID *

Tast **NESTE**

SQUAWK VALG *

Tast **NESTE**

SETT TID&FORMAT *

Tast **NESTE**

SETT DATO&FORMAT *

Tast **NESTE**

KALENDER *

Tast **NESTE**

INSTALL MODUS ** *

Tast **NESTE**

<OK> FOR AVSLUTT

* Menykomponenter som er markert med stjerne, gis kun tilgang til hvis hovedbrukerkode tastes inn.

** Installatørmodus vises kun hvis aktiver brukertilatelse ble valg av installatør

5.3 Utkoble / Forbikoble soner

Med brukerkoden kan man forbikoble soner. Forbikobling kan kun utføres mens alarmen er avslått. Brannsoner kan ikke utkobles.

Husk: Forbikoblingen gjelder bare til alarmen slås av igjen.

Utkoblingsprosedyre

Gå til **BRUKER PROG.** og tast inn brukerkoden og displayet vil indikere **BESTEM UTKOBLE**, trykk så **OK** for å vise detaljene til første sone. Trykk **NESTE** til du kommer til ønsket sone og trykk **OK** for å forbikoble.

Etter denne inntastingen vil displayet vise **KLAR UTKOBLE** eller **IKKE KLAR UTKOBLE**

5.4 Se liste over forbikoblinger

Gå til **BRUKER PROG.** og tast inn brukerkoden og **NESTE** til du kommer til **VIS UTKOBLE**. Tast deg deretter igjennom med **iOK**

BESTEM UTKOBLE



VIS UTKOBLE

i OK

UTKOBLT LISTE

Tast **iOK** for å vise den førte forbikoblede sonen og deretter **NESTE** gjentakende for å vise alle forbikoblede soner.

5.5 Hente inn siste forbikoblingsliste

For å aktivisere med soner utkoblet kalles delvis tilkobling. For å gjenta den sist brukte forbikoblingen gjør følgende:

Gå til **BRUKER PROG.** og tast inn brukerkoden og **NESTE** to ganger til displayet viser **TILBAKESTILL UTKOBLE**. Fortsett deretter med:

BESTEM UTKOBLE

Trykk 2 ganger



TILBAKESTILL UTKOBLE



<OK> TILB. STILL



TILB. STILL UTKOBLE

5.6 Programmere brukerkoder

Gå til **BRUKER PROG.** og tast inn brukerkoden og **NESTE** til displayet viser **PROG BR. KODER**

Brukerkode 1 er den teknikersatte hovedbrukerkoden, og skal tildeles hovedbrukeren av systemet. Denne koden kan ikke slettes. Brukerkode 2, 3 og 4 kan tildeles øvrige brukere – f.eks. familiemedlemmer, nære venner etc. Brukerkode 5 til 8 tildeles “barnevakt”-brukere **ADVARSEL!** Kode “0000” er ikke gyldig!



brukerkode 1: ____



brukerkode 1: 0000

brukerkode 1: 6854 brukerkode f.eks. 6854

brukerkode 1: 6854



brukerkode 2: ____

brukerkode 3: 5537 Fortsett på samme måte opp til 8.

PROG BR. KODER

5.7 Legg til fjernkontroll

Alarmsystemet må programmeres til å godkjenne den unike ID-koden fra alle fjernkontroller og komponenter i systemet.

Innmelding av fjernkontroll utføres som følger:

- Gå til **BRUKER PROG.** og tast inn brukerkoden og **NESTE** til displayet viser **MELD INN FJ. KTR.**
- Trykk **i|OK** og displayet viser **FJ. KONTROLL: NR -**

Sett at fjernkontrollen du vil melde inn skal være f.eks nummer 5 (forutsetter at denne plassen er ledig). Klikk på <5>-knappen, displayet vil endres til: **FJ. KONTROLL NR 5** (Tomrommet helt til høyre tilsier at minnet her er ledig)

- Klikk **i|OK**. Displayet vil be deg om å starte og sende fra den valgte fjernkontrollen:

SEND NÅ

- Foretatt en sending fra fjernkontrollen som skal meldes inn ved å trykke på en av knappene på denne. I respons skal "Glad melodi" (- - - - -) høres og displayet endres til:

FJ. KONTROLL NR 5 (En mørk boks vil da komme frem helt til høyre i displayet. Denne indikerer at fjernkontrollen er meldt inn som fjernkontroll nr. 5.)

Husk: Dersom samme fjernkontroll allerede er meldt inn til systemet på en av de andre 7 alternativene, vil "Glad melodi" høres to ganger etter hverandre.

5.8 Slette fjernkontroll

Gå til menyen for å legge til fjernkontroller. Velg den fjernkontrollen du ønsker å slette og trykk **i|OK** og deretter **OFF** for å slette.

5.9 Aktivere Squawk

Du kan definere at systemet skal aktivere (eller ikke aktivere) en høy/medium/lav sirenellyd et kort øyeblikk når systemet tilkobles (1 pip) og frakobles (2 pip) via en fjernkontroll.

Gå til **BRUKER PROG.** og tast inn brukerkoden og **NESTE** til displayet viser **SQUAWK**. Herfra fortsetter du som følger:

i | OK

SQUAWK AV 

(hvis dette er det aktuelle alternativ)

Hvis ikke fornøyd -

»»

SQUAWK LAVT VOIUM 

Hvis ikke fornøyd -

»»

SQUAWK MED. VOIUM 

Hvis ikke fornøyd -

»»

SQUAWK HØYT VOIUM 

Hvis fornøyd -

i | OK

SQUAWK HØYT VOIUM 

For trådløs sirene er valgene "lavt", "medium" eller "høyt" varsel ved bruk av "Squawk".

5.10 Stille inn tid og tidsformat

Når du har tastet inn riktig hovedbrukerkode klikker du på  til displayet viser:

Gå til **BRUKER PROG.** og tast inn brukerkoden og

NESTE til displayet viser **STILL TID&FORMAT**

A. Hvis 12t-format er ønsket, fortsett som følger:

For **12t**-format:

SETT TID & FORMAT

 | OK

USA-FORMAT-12T

(hvis dette er det aktuelle alternativ)

 | OK

TID __:__ A

tid (f.eks. 12:55A)

TID 12:55 A

MERK// FOR "A" - TRYKK [*] ELLER FOR "P" - TRYKK [#]

 | OK

TID HH:MM A

Hvis 24t-format er ønsket, fortsett som følger:

 | OK

USA FORMAT - 12H



EU FORMAT - 24H

 | OK

TID __:__ A

tid (f.eks. 19:55)

TID 19:55

 | OK

TID 19:55

 | OK

TID TT:MM

Tilbake til bruker prog, trykk:



5.11 Stille inn dato og datoformat

Gå til **BRUKER PROG.** og tast inn brukerkoden og **NESTE** til displayet viser **STILL DATO&FORMAT**. Herfra fortsetter du som følger:



Hvis ikke fornøyd, trykk :



Tast dato (e.g. 01/01/2008):



Tilbake til bruker prog, trykk:



Del 6

Test og vedlikehold

6.1 Periodisk testing

Komponentene i ditt alarmsystem er designet for å være mest mulig vedlikeholdsfrie. Det er imidlertid anbefalt på det sterkeste at du tar en test minimum en gang i kvartalet tester at anlegget fungerer som det skal. Dette gjelder både detektorer og sirener lokalt, men også overføringen til alarmstasjonen.

Husk: Under testperioden vil ikke 24-timers soner aktivere alarm dersom de trigges, mens brannsoner vil fungere som normalt.

Lokal test

En typisk test vil foregå på følgende måte:

A. Trykk på testknappen 

B. Displayet vil be om din brukerkode:

SLÅ KODE _ _ _ _

C. Tast din kode. Sirenen vil aktiveres i 2 sekunder, og displayet vil endres til:

TESTER

D. Gå rundt i det overvåkede området og sørg for å utløse hver eneste en av detektorene (gå på tvers av detektorenes "synsfelt" og åpne/lukke dører og vinduer). Hver gang en enhet detekterer, skjer følgende:

- "Glad melodi" høres
- Sonenavn og nummer vises en kort tid i displayet

EKSEMPEL 1: Du trigger detektoren i stuen (sone 11). Displayet vil vise,

STUE

S11 DETEKSJON



Etter 5 sekunder går displayet over til:

TESTER

EKSEMPEL 2: Du trigger detektoren i stuen (sone 11). Displayet vil vise,

GJESTEROM

S11 ÅPEN



Etter 5 sekunder går displayet over til:

TESTER

- E. Når ferdig, klikker du på  flere ganger. Displayet vil vise testresultatene, sone for sone, i stigende numerisk rekkefølge. For eksempel:

GJESTEROM

(vekselvis)

S11 OK

eller: "S11 IKKE OK" hvis det ikke er mottatt signal fra S11.

- F. Klikk  for å fortsette testingen. For å gå ut av testmodus, klikker du på  Displayet viser da:

<OK>FOR AVSLUTT

- G. Klikk . Displayet går tilbake til normal tilstand.

6.2 Test av overføring til alarmstasjonen

Overføringen testes best ved å la være å slå av alarmen når man går inn i boligen og alarmen er aktivisert.

Det er imidlertid anbefalt på det sterkeste at du tar en test minimum en gang i kvartalet tester at anlegget fungerer som det skal. Dette gjelder både detektorer og sirener lokalt men også overføringen til alarmstasjonen.

Husk: Alarmstasjonen må alltid varsles på forhånd om at du ønsker en slik test da det ellers kan medføre at vakter sendes ut. Alarmstasjonen varsles ved å ringe vår kundeservice.

6.3 Renhold av sentralapparat

Sentralapparatet kan med jevne mellomrom bli flekkete hvis det berøres med svette fingre, og kan samle opp støv etter en lang periode i bruk. Rengjør kun med en myk klut eller svamp som er lett fuktet med en blanding av vann og mild såpe, og tørk den etterpå.

Bruk av slipemiddel i enhver form er strengt forbudt. Bruk heller aldri oppløsningsmidler som aceton eller tynner. Disse vil ødelegge systemets eksterne finish, og kan føre til at systemet blir ødelagt.

6.4 Batteribytte i fjernkontrollen

Trådløse fjernkontroller som brukes til å styre systemet, drives av et alkalisk batteri som varer i ett til 2 år dersom du ikke trykker på knappene mer enn 10 ganger pr. dag. Et svakt batteri indikeres ved at fjernkontrollens røde lys blinker istedenfor å lyse når det sendes fra fjernkontrollen. Når en "lavt batteri"-melding dukker opp for første gang, kan denne sees på som en advarsel om at batteriet snart må skiftes ut. Du kan normalt bruke dette batteriet i ca. 30 dager etter denne første advarselen, men det anbefales på det sterkeste at du ikke venter så lenge før du bytter.

Bytt alltid et batteri med identiske egenskaper. Ta kontakt med Sector Alarm om du er usikker på hvordan du skal få byttet dette.

MERK // BATTERIBYTTET I DE ANDE KOMPONENTENE MÅ UTFØRES AV EN TEKNIKER FRA SECTOR ALARM. TA KONTAKT MED KUNDESERVICE.

Registreringsskjema

Om du ønsker å oppdatere eller endre dine opplysninger kan du fylle ut denne og sende rekommandert til:

SECTOR ALARM AS
PB 113 GREFSEN
0409 OSLO

Kundenummer: _____

Navn: _____

Adresse: _____

Postnummer/Sted: _____

Passord: _____

Kryss av for det som skal endres:

☐ Telefon privat: _____

☐ Telefon jobb: _____

☐ Telefon mobil: _____

☐ Passord: _ _ _ _ _ (Maks 10 bokstaver)

☐ Motpassord: _ _ _ _ _ (Maks 10 bokstaver)

☐ Kode _ _ _ _ _

☐ Kontaktperson: _____ Tlf: _____

☐ Nabo. _____ Tlf: _____

☐ Nabo som skal tas av aksjonsplanen: _____

Notater