

**SECTOR
ALARM•)))**

Home of Safety




Yale Doorman L3 -käyttöohje



Sector Alarmin hälytysjärjestelmään yhdistetyn
Yale Doorman -älylukon käyttöohje

Yhteensopiva Sector Alarmin Smart Alarm System -järjestelmän kanssa



Valo- ja äänimerkit koodinäppäimistöllä, kun älylukkoa käytetään ulkopuolelta

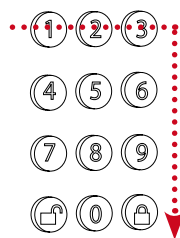


Lukittaessa näppäimistön valo liikkuu ylhäältä alas "surullisen" äänimerkin saattamana.

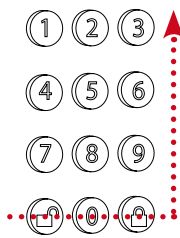

Avatessa näppäimistön valo liikkuu alhaalta ylös "iloisen" äänimerkin saattamana.

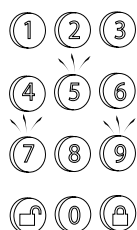


Virheistä ilmoitetaan lyhyellä epäsäännöllisellä näppäimistön valojen vilkunnalla ja "virhe" äänimerkillä.

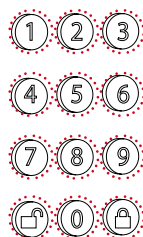

Murtohälytyksen sattuessa kuuluu hälytysääni ja näppäimistö vilkkuu hitaasti.



Väärästä koodista ilmoitetaan "virhe" äänimerkillä ja näppäimistö vilkkuu X:n muotoisesti

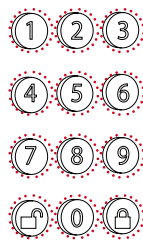

Jos väärä koodi syötetään 5 kertaa peräkkäin, kaikki numerot vilkkuvat hitaasti ilman äänimerkkejä kolmen minuutin ajan ennen kuin koodin syöttäminen sallitaan jälleen.

Valosymbolit ulkopuolen yksikköä käytettäessä



Lukko lukittu: Symboli palaa hetken punaisena, kun lukko lukitaan.



Lukko avattu: Symboli palaa hetken vihreänä, kun lukko avataan.

Hälytysjärjestelmään yhdistetyn älylukon käyttö

Hälytysjärjestelmään yhdistetyn Yale Doorman -älylukon avaaminen ja lukitseminen sekä hälytysjärjestelmän kytkeminen päälle ja pois onnistuvat helposti käyttäjäkoodilla.

Oven lukitus

Paina 

Näppäimistön valo liikkuu ylhäältä alas ja kuulet ”surullisen” äänimerkin, ovi on lukittu.

Oven avaus (kytkee myös hälytysjärjestelmän pois päältä)

Syötä koodi

Paina 

Näppäimistön valo liikkuu alhaalta ja kuulet ”iloisen” äänimerkin, ovi on auki ja hälytysjärjestelmä kytketty pois päältä.

Lukitus ja hälytysjärjestelmän kytkeminen päälle

Paina  lukitaksesi oven

Paina  pohjaan kunnes kuulet äänimerkin (noin 3 sekuntia)

Syötä koodi

Paina 

HUOM!

Hälytysjärjestelmään yhdistetyn Yale Doorman -älylukon käyttö on mahdollista ainoastaan koodilla ja Sector Alarm -mobiilisovelluksella, ei hälytysjärjestelmän tai Yale Doorman -älylukon avaimenperätunnistimilla.

Hälytysjärjestelmään yhdistetyn älylukon käyttö Sector Alarm -sovelluksella

Hälytysjärjestelmään yhdistetyn Yale Doorman -älylukon käyttö on mahdollista myös Sector Alarm -mobiilisovelluksen kautta.

Oven lukitus ja avaus

Jos hälytysjärjestelmä kytketään päälle sovelluksen kautta, aktivoituu myös Yale Doorman -älylukon lukitus samalla.

Jos hälytysjärjestelmä kytketään ensin pois päältä, täytyy Yale Doorman -älylukko avata erikseen.

Jos Yale Doorman -älylukko avataan sovelluksen kautta ensin, kytkeytyy myös hälytysjärjestelmä samalla pois päältä.

Muut käyttövalinnat mobiilisovelluksessa


Sovelluksessa voi säätää lukon äänenvoimakkuutta ja automaattilukitusta sekä lisätä lukot sovelluksen aloitusnäytölle haluamassasi järjestyksessä.

Äänenvoimakkuudeksi suositellaan valitsemaan Korkea.

Jos automaattinen lukitus on kytkettynä päälle, ovi lukkiutuu automaattisesti kun ovi suljetaan. Jos automaattinen lukitus on kytkettynä pois päältä, tulee lukitus kytkeä erikseen päälle joka kerta.

Käyttäjien lisääminen ja poistaminen

Jos hälytysjärjestelmä kytketään päälle/pois Yale Doorman -älylukon kautta ja sovelluksesta halutaan nähdä kuka on kytkenyt järjestelmän pois/päälle, tulee jokaiselle käyttäjälle olla ohjelmoituna oma koodi.

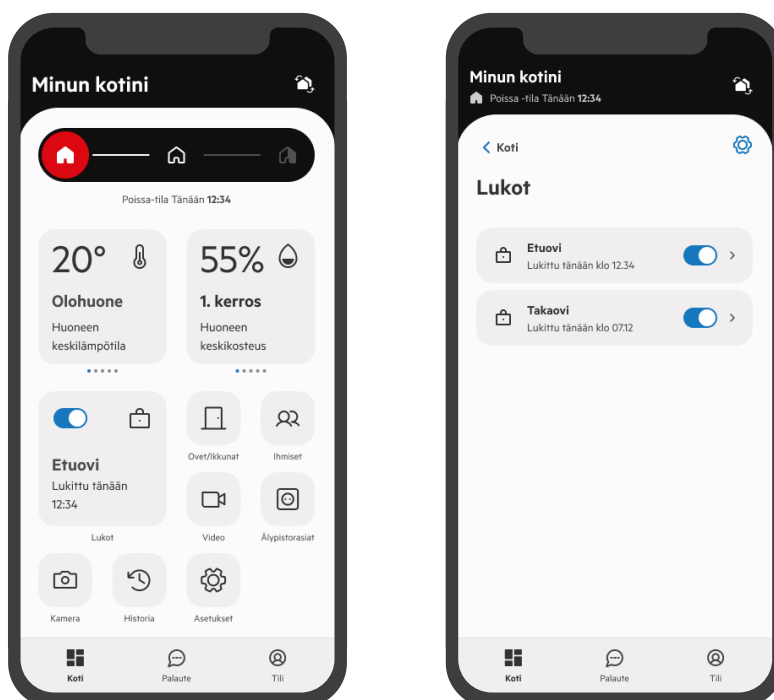



Asiakaspalvelun yhteystiedot

Toivomme, että hälytysjärjestelmästä on hyötyä vuosien ajan, ja että se parantaa sinun ja perheesi päivittäistä turvallisuutta.

Voit milloin tahansa ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, jos sinulla on hälytysjärjestelmään tai sen käyttöön liittyviä kysymyksiä.

